

# **htc** EVO WIMAX

ISW11HT

取扱説明書

### ごあいさつ

このたびは、HTC EVO WIMAX ISW11HT (以下、本製品と記載)をお買い上げいただき、 誠にありがとうございました。

で使用の前に、本製品に付属する『取扱説明書』 または本書をお読みいただき、正しくお使いく ださい。

#### memo

#### 取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)の PDF ファイルを au ホームページからダウンロードできます。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

#### オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書』(本書)を 抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

http://www.au.kddi.com/manual/index.html

### For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書(英語版)』を au ホームページから ダウンロードできます(発売後約 1ヶ月後から)。 Download URL: http://www.au.kddi.com/ torisetsu/index.html

#### お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載する ことは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更する ことがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、 万一、ご不審な点や記載漏れなどでお気づきの 点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

### 安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。 故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

http://www.kddi.com/customer/service/ au/trouble/kosho/index.html

### au 電話をご利用いただ くにあたって

● サービスエリア内でも電波の届かない場所 (トンネル・地下など)では通話できません。 また、電波状態の悪い場所では通話できない こともあります。なお、通話中に電波状態の 悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- au 電話はデジタル方式の特徴として電波の 弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続 けます。したがって、通話中この極限を超え てしまうと、突然通話が切れることがありま す。あらかじめご了承ください。
- au 電話は電波を使用しているため、第三者 に通話を傍受される可能性がないとは言えま せんのでご留意ください。(ただし、CDMA 方式は通話上の高い秘話機能を備えておりま す。)
- au 電話は電波法に基づく無線局ですので、 電波法に基づく検査を受けていただくことが あります。

- ●「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」の ために、お客様が利用されている携帯電話の 製造番号情報を自動的に au に送信いたしま す。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が 本書をよくお読みになり、正しい使いかたを ご指導ください。

## 目次

このいこフ
安全上のご注意1
au 電話をご利用いただくに
あたって1
目次3
機能別目次7
安全上のご注意
本書の表記方法について 10

免責事項について11
安全上のご注意14
取扱上のお願い 33
ご利用いただく各種暗証番号 について
ISW11HT の使いかた

::

151	IV	ı	I	Н	H		اد	- '	_	)(	,	1	C							9	L
	各	咅	ßζ	D:	名	秋	Γc	L	梢	紿	E			 			 			5	5]
	雷	涯	57	5	λ	*	۱.	3	/	1	Л	Z	5							5	

履歴 88
通話履歴を見る88
通話履歴を利用して電話をかける89
連絡先に追加する90
連絡先 91
連絡先について91
連絡先一覧92
新しい連絡先を登録する94
連絡先に電話番号を追加する 94
連絡先を編集する94
連絡先を検索する97
ソーシャルネットワークに
接続する97
その他のツール 100
- · · -
カレンダー100

jibe 105	au のネットワークサービス/
Skype ™ 105	インターネット
HTC Sync 106	au のネットワークサービス 126
音声サービス 110	
音声認識110	お留守番サービス 126
音声メモを利用する111	Cメール 127
microSD メモリカード 113	発信番号表示サービス 128
	割込通話サービス 129
microSD メモリカードを USB ドライブとして利用する 113	三者通話サービス (オプションサービス)129
カメラ/音楽 114	着信転送サービス130
静止画/動画を撮影する 114	インターネット/データ通信 132
ギャラリー	Wi-Fi 接続 132
音楽 119	WiMAX 接続 134
Bluetooth® 121	データ通信を利用する前に 135
Bluetooth®を利用する 121	ブラウザを利用する137

メール 140 Android マーケット 143 YouTube 146 Peep (Twitter アプリ) 148 天気 150 ニュース 151 Wi-Fi テザリングアプリ 153 USB テザリング 155	主な仕様	172 174
録		
フトウェアの更新 158		
ソフトウェアを自動更新する 159		
手動で更新をチェックする 160		
障とお考えになる前に 161		
フターサービスについて 166		

ソ

故

### 機能別目次

143
144
142
141
132
134
137

カメフ
静止画を撮影する116
動画を撮影する116
基本操作
ウィジェットを利用する 75
ホーム画面を切り替える 75
文字入力の方法を覚える 67
設定
壁紙を設定/変更する82
着信音量を変更する79
着信音を設定/変更する 78
電話
通話履歴を使う89
電話をかける / 受ける 63
連絡先を使う64

### データ交換

Bluetooth®機能を	
利用する	121
外部メモリーモードで	
パソコンと接続する	113
データの表示/再生	
音楽を再生する	119
音声メモを再生する	112
静止画/動画を再生する	118
登録	
カレンダーに予定を	
登録する	100
連絡生に雷託 番号 かどを	<b>冬</b> 紀


ブックマークに Web ページを 登録する ......137

安全上のご注意

### 本書の表記方法について

### ■掲載されているボタン表示について

本書では、ボタンの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

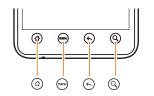

## ■項目/アイコン/キーなどを選択する操作の表記方法について

本書では、メニューの項目/アイコン/画面上 のキーなどをタップする操作を、太字で表記し ています。

また、本書では縦画面表示からの操作を基準に 説明しています。横画面表示では、メニューの 項目/アイコン/画面上のキーなどが異なる場合があります。

#### 例:着信音を設定する場合

- **1. 一**を押し、**設定** > **サウンド**をタップ
- **2. 着信音**をタップし、着信音を選択

#### memo

 本書では「microSD™メモリカード」および 「microSDHC™メモリカード」の名称を、 「microSDメモリカード」と省略しています。

#### ■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

### 免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◆本書の記載内容を守らないことにより生じた 損害に関して、当社は一切責任を負いませ ん。

- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアと の組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

### パケット通信料についてのご注意

- ●本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。
  - このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。

- ●本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。
- ※ Wi-Fi 接続の場合はパケット通信料はかかりません。
- ※ WiMAX 機能をご利用いただく場合、別途月額利用 料がかかります。

### Android マーケット/ アプリケーションについて

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、自己または第三者への不

- 利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ●本製品に搭載されているアプリケーションやインストールされているアプリケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### 安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために必ずお読み ください。
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用 するお客様や他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、守っていただき たい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

## ⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷\*'を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

### ⚠警告

この表示は「人が死亡または重 傷\*!を負う可能性が想定さ れる内容」を示しています。

## ⚠注意

この表示は「人が傷害\*\*を負う可能性が想定される内容や物的損害\*\*の発生が想定される内容やる内容」を示しています。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる 拡大損害を指します。

図記号の意味は以下のとおりです。



■本体、電池パック、電池フタ、AC アダ プタ、USB ケーブル共通

### 必ず、下記の危険事項をお読み になってからご使用ください。



必ず指定の周辺機器をご使用ください。 発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因と なります。

指示 本製品専用および共通周辺機器

- 電池パック(HTI11UAA)

  - 雷池フタ(HTI11TKA) ● AC アダプタ(HTI11PQA)
  - USB ケーブル(HTI1 1HVA)



高温になる場所(火のそば、ストーブの そば、炎天下など) での使用や放置はし ないでください。発火・破裂・故障・火 災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



外部接続端子、イヤホン端子、および HDMI端子の接続端子をショートさせな いでください。また、外部接続端子、イヤホン端子、および HDMI端子の接続 端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯ない ど)が触れたり、内部に入ったりしない ようにしてください。火災や故障の原因 となる場合があります。



指定のACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグや接続端子に金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などをあてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

### 必ず、下記の警告事項をお読み になってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を 与えないでください。破裂・発熱・発 火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しない でください。落雷・感雷のおそれがあり ます。

本製品はソフトウェアも含め、お客様に



よる分解<br />
・改造<br />
・変更<br />
・修理を<br />
しないで ください。故障・発火・感電・傷害の原 因となります。万一、改造などにより本 製品またはソフトウェアなどに不具合が 生じても KDDI (株)・沖縄セルラー電 話(株)では一切の責任を負いかねま す。携帯電話の改造は電波法違反になり ます。



所定の充電時間を超えても充電が完了し ない場合は、充電を中止してください。 漏液・発熱・破裂・発火の原因となりま す。



本製品が落下などによって破損し、電話 機内部が露出した場合、露出部に手を触 れないでください。感電したり、破損部 でけがをすることがあります。au ショップもしくはお客様センターまでご 連絡ください。



水濡れ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。



た手での使用は絶対しないでください。 感電や電子回路のショート、腐食による 故障の原因となります。(雨天・降雪中・ 海岸・水辺などでの使用は特にご注意く ださい。) 万一、液体がかかってしまっ た場合には直ちに電源ブラグ、電かパッ クを抜いてください。また、身につけて いる場合は汗による湿気が故障の原因と なる場合があります。水濡れや湿気によ る故障は保証の対象外となり、修理がで きません。



外部接続端子、イヤホン端子、および HDMI 端子の接続端子に手や指など身体 の一部が触れないようにしてください。 を書・故障の原因となる場合があ ります。

#### ⚠注意 必ず、下記の注意事項をお読み になってからで使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など) や高温になる場所、極端に低温になる場 所、湿気やほこりの多い場所に保管しな いでください。発熱・発火・変形や故障 の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不 安定な場所に置かないでください。落下 してけがや破損の原因となります。バイ ブレータ設定中は特にご注意ください。 また、衝撃などにも十分ご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。小さな部品や電池パック・microSDメモリカードの誤飲で窒息するなど、事故や傷害などの原因となる場合があります。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際に電池パック、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がす



る、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用を中止してください。異常が起きたり使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれば、ACアダブタをコンセントから抜き、熱くないことを確認してください。その後本製品の電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、どもそのまま使用せず、auショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。



外部から電源が供給されている状態の本体・電池パック・ACアダプタに長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



電池フタを外したまま使用しないでください。

### 禁止



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・ 内部データの消失の原因となります。



Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。本製品のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



Wi-Fi(無線 LAN 機能)は日本国内でで使用ください。本製品の Wi-Fi(無線 LAN 機能)は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でで使用になると罰せられることがあります。



本体から電池パックを外した状態でAC アダプタをつながないでください。発 火・感電の原因となります。

### ■ 本体について

## ★警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中 に携帯電話を使用しないでください。交 通事故の原因となります。自動車・原動 機付自転車運転中の携帯電話の使用は法 律で禁止されています。また、自転車運 転中の携帯電話の使用も法律などで罰せ られる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用(機内モード含む)は法律で禁止されています。電源をお切りください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび 植込み型除細動器を装着されている 方は、携帯電話を心臓ペースメー カーなどの装着部から 22cm 以上離 して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、 付近に植込み型心臓ペースメーカー および植込み型除細動器を装着して いる方がいる可能性がありますので、 携帯電話の電源を切るよう心がけて ください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。

- 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。本製品とパソコンをUSBケーブルで接続すると、本製品の電源が自動的に入りますので、病棟内では接続しないでください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源をお切りください。
- 医療機関が個々に使用禁止・持ち 込み禁止などの場所を定めている 場合は、その医療機関の指示に 従ってください。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

高精度な電子機器の近くでは本製品の電 源をお切りください。電子機器に影響を 与える場合があります。(影響を与える おそれがある機器の例: 心臓ペースメー カー・補聴器・その他医用電気機器・火 災報知器・自動ドアなど。医用電気機器 をお使いの場合は機器メーカーまたは販 売者に電波による影響についてご確認く ださい。)



カメラのフラッシュをご使用になる場 合、フラッシュを人の目の前で発光させ ないでください。また、フラッシュ点灯 時は発光部を直視しないようにしてくだ さい。同様にフラッシュを他の人の目に 向けて点灯させないでください。視力低 下などの障がいを引き起こす原因となり ます。特に乳幼児に対して至近距離で撮 影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの 運転者に向けてカメラのフラッシュを点 灯させないでください。目がくらんで運 転不能になり、事故を起こす原因となり ます。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅 を繰り返す画面を見ていると、一時的に 筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状 を起こす人がいます。こうした経験のあ る人は、事前に必ず医師と相談してくだ さい。



通話・メール・撮影・ゲーム・インター ネットなどをするときや、音楽を聴くと きは周囲の安全を確認してください。安 全を確認せずに使用すると、転倒・交通 事故の原因となります。

## ⚠注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。



イヤホンマイクやハンドストラップなどを持って本体を振り回さないでください。 けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電 子機器に影響を与える場合があります。 安全走行を損なうおそれがありますので、 その場合は使用しないでください。



夏季に閉めきった車内に放置するなど、 極端な高温になる環境には置かないよう にしてください。本体が熱くなり、やけ どの原因となることがあります。また、 電池の容量が低下しご利用できる時間が 短くなったり、本体が変形し故障の原因 となる場合があります。



長時間ご使用になる場合、特に高温環境 では熱くなることがありま すので、ご注意ください。長時間肌に触 れたまま使用していると、低温やけどに なるおそれがあります。



FMトランスミッターは日本国内でご使用ください。FMトランスミッター機能は、日本国内では無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を 止め、皮膚科専門医へご相談ください。 お客様の体質・体調によっては、かゆ み・かぶれ・湿疹などを生じる場合があ ります。

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

使用箇所	使用材料	表面処理
ディスプレイ	ガラス	アンチリフレク ションコーティ ング/ UV 硬化 処理
本体	ポリカーボ ネート/ ABS 樹脂	UV 硬化処理

電池フタ	ポリカーボ ネート/ ABS 樹脂	UV 硬化処理
本体スタンド	ステンレス/ 亜鉛合金	UV 硬化処理
カメラ	アクリル/ アルミ	アンチリフレク ションコーティ ング/ UV 硬化 処理
音量ボタン/ 電源ボタン	ポリカーボ ネート/ ABS 樹脂	UV 硬化処理



人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人にあたり、思わぬけがをする場合があります。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカード など磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失する場合があります。



外部接続端子、イヤホン端子、および HDMI 端子に液体・金属片・燃えやすい ものなどの異物を入れないでください。 火災・感電・故障の原因となります。



砂浜などの上に直に置かないでください。 受話ロ・スピーカー部などに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や 音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



受話口部やスピーカー部の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。こ使用の際、受話口部などに異物がないかを必ず確かめてください。



ボールペンや鉛筆など先の尖ったもので タッチバネル操作を行わないでくださ い。ディスプレイの破損の原因となりま す。



爪先でタッチパネル操作を行わないでください。爪が割れるなど、けがの原因となります。

#### ■ 雷池パックについて



本製品の電池パックはリチウム イオン電池です。 電池パックはお買い上げ時に は、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion 00

誤った取り扱いをすると、発 熱・漏液・破裂などのおそれが あり危険です。必ず下記の危険 事項をよくお読みになってから ご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス (-) をショートさせないでください。

禁止



電池パックを本体に接続するときは正し い向きで接続してください。誤った向き に接続すると、破裂・火災・発熱の原因 となります。また、うまく接続できない ときは無理をせず、接続部を十分にご確 認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏 み付けたりしないでください。発火や破 損の原因となります。



お客様による分解・改造・修理やハンダ 付けはしないでください。また、外装 シールをはがさないでください。電池内 部の液が飛び出し目に入ったりして失明 などの事故や、発熱・発火・破裂の原因 となります。



落としたり、破損や液漏れした電池パッ クを使用しないでください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片 (ネックレスやヘアピン) などを接続端子に 触れさせないでください。ショートによる 火災や故障の原因となる場合があります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は 傷害を起こすおそれがあるので直ちに水 で洗い流してください。また、目に入っ た場合は失明のおそれがあるので、こす らずに水で洗ったあと直ちに医師の診断 を受けてください。



電池パックを本体から取り外すときは、 突起部を持ち、上方へ持ち上げて外して ください。ペンなどの先の細いものを差 し込んで外そうとした場合、発火や破損 の原因となります。

# ⚠警告

誤った取り扱いをすると、発 熱・発火・感電などのおそれが あります。必ず下記の警告事項 をお読みになってからご使用く ださい。



電池バックを水や海水、ベットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに本体の電源を切り、電池パックを外して au ショップもしくはお客様センターまでで連絡ください。



ペットが電池パックに噛みつかないようで注意ください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



漏液したり異臭がするときは直ちに火気 から遠ざけてください。漏れた液体に引 火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電し ても使用時間が極端に短いなど、機能が 回復しない場合には寿命ですのでご使用 をおやめになり、指定の新しい電池パッ クをお買い求めください。発熱・発火・ 破裂・漏液の原因となります。なお、寿 命は使用状態などにより異なります。

#### ■ AC アダプタについて



誤った取り扱いをすると、発 熱・発火・感電などのおそれ があります。必ず下記の警告 事項をお読みになってからご 使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでく ださい。発火・火災・発熱・感電などの 原因となります。AC アダプタ (HTI11PQA) はAC100Vから AC240V まで対応しておりますが、日 本国内家庭用 AC100V のみで使用して ください。単相 200V での充電や海外 旅行用変圧器を使用しての充電は、行わ ないでください。



付属の AC アダプタに使用できる USB ケーブルは、USB ケーブル(HTI1 1HVA) のみです。これ以外の USB ケーブルを使 用しないでください。



AC アダプタの電源プラグはコンセント に根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全な場合は、感雷や発 熱・発火による火災の原因となります。 AC アダプタが傷んでいるときや、コン ヤントの差し込み口がゆるいときは使用 しないでください。



USB ケーブルを傷つけたり、加工した り、ねじったり、引っ張ったり、重い物 を載せたりしないでください。また、傷 んだコードは使用しないでください。感 電・ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れない でください。落雷による感電などの原因 となります。



お手入れをするときには、AC アダプタ の電源プラグをコンセントから抜いてく フラククをコンセント ださい。抜かないでお手入れをすると、 感電やショートの原因となります。また、 AC アダプタの電源プラグに付いたほこ りは拭き取ってください。そのまま放置 すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッ グなどの安全装置の妨げにならない位置 に設置・配置してください。交通事故の 原因となります。車載機器の取扱説明書 に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場 所で使用してください。発熱・火災・感 電・電子回路のショートによる故障など 水濡れ禁止の原因となります。万一、液体がかかっ てしまった場合には直ちに電源プラグを 抜いてください。



充電端子に手や指など身体の一部が触れ ないようにしてください。感電・傷害・ 故障の原因となる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグを コンセントから抜いてください。感電・ フライチミコンセント 火災・故障の原因となります。

誤った取り扱いをすると、発 熱・発火・感電・故障・物的損 害などのおそれがあります。必 ず下記の注意事項をよくお読み になってからご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。 傾いた場所やぐらついた台などに置くと、 落下してけがや破損の原因となります。 特にバイブレータ設定中はご注意くださ い。また、布や布団をかぶせたり、包ん だりしないでください。火災や故障の原 因となります。



濡れた電池パックを充電しないでくださ W.



風呂場などの湿気の多い場所では、絶対 に使用しないでください。感電や故障の 原因となります。

水濡れ禁止



AC アダプタの電源プラグをコンセント から抜くときは、必ず電源プラグを持っ て抜いてください。コードを引っ張ると コードが損傷するおそれがあります。



本体から電池パックを外した状態でAC アダプタを差したまま放置しないでくだ さい。発火・感電の原因となります。

#### ■USB ケーブルについて

# ⚠危険

誤った取り扱いをすると、発 熱・発火・感電などのおそれが あります。必ず下記の警告事項 をよくお読みになってからご使 用ください。



で使用のパソコンや周辺機器のメーカー が指示している警告・注意表示を厳守し、 各取扱説明書の記載内容に従って正しく お使いください。

## ∕₹注意

誤った取り扱いをすると、発 熱・発火・感電などのおそれが あります。必ず下記の警告事項 をよくお読みになってからご使 用ください。



USBケーブルの接続端子に液体・金属片・燃えやすいものなどが内部に入ったり、触れたりしないようにしてください。 火災・感電・故障の原因となります。



USBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。故障・ 咳電・火災の原因となります。また、傷ついたケーブルは使用しないでください。





皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を 止め、皮膚科専門医へご相談ください。 お客様の体質・体調によっては、かゆ み・かぶれ・湿疹などを生じる場合があ ります。

### 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。

よくお読みになって、正しくご使用ください。

- ■本体、電池パック、電池フタ、AC アダ プタ、USB ケーブル共通
- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、 ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。 周囲温度5℃~35℃、周囲湿度35%~ 85%の範囲内でご使用ください。調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子、イヤホン端子、および HDMI 端子の接続端子をときどき乾いた綿棒などで 掃除してください。汚れていると接触不良の 原因となる場合があります。また、掃除の際 は強い力を加えて端子を変形させないでくだ さい。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。

- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中や通話中、カメラ機能動作中など、ご使用状況によっては本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 充電中、本製品が高温となった場合、本体保護のため一時的に充電を中止することがあります。
- ●電池パックは本製品の電源を切ってから取り 外してください。電源を切らずに電池パック を取り外すと、保存されたデータが変化・消 失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

### ■本体について

- 充電中や通話中、カメラ機能動作中は、ご使用状況によっては本体の一部が温かくなりますので、手や顔などが触れる場合はご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃を ディスプレイに与えないでください。傷の発 生や、破損の原因となることがあります。
- ボタンの表面に爪や硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や故障の原因となります。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご 使用を中止して、au ショップもしくはお客 様センターまでご連絡ください。そのまま使 用するとけがの原因となることがあります。

- 改造された au 電話は絶対に使用しないでく ださい。改造された機器を使用した場合は電 波法に抵触します。 au 電話は、電波法に基づく特定無線設備の 技術基準適合証明などを受けており、その証 として、「技適マーク 😭 」が au 電話本体の 銘板シールに表示されております。 au 電話本体のネジを外して内部の改造を 行った場合、技術基準適合証明などが無効と なります。技術基準適合証明などが無効と なった状態で使用すると、電波法に抵触しま すので、絶対に使用されないようにお願いい たします。
- ●本製品に登録された連絡先・メール・ブックマーク・お客様が作成、保存されたデータなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。

- 万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによる au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- ◆本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは

- 故障ではありませんので、あらかじめご了承 ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ディスプレイやボタンのある面にシールなどを貼らないでください。誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、本体が損傷するおそれがあります。
- ●静止画撮影で撮影画面を長時間連続して表示 し続けた場合や、カメラ機能を繰り返し長時 間連続作動させた場合、本体の一部が温かく なり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原 因となる場合がありますのでご注意くださ い。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。 受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

- ●本製品に磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- ●本製品を永久磁石(磁気ネックレス・バッグの留め金など)/家庭電化製品(テレビ、スピーカーなど)の強い磁気を帯びたものに近付けないでください。本製品そのものが磁気を帯びたとき(着磁または帯磁と呼びます)は、方位計測の精度に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます) このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭 きしてください。濡らした布やガラスクリー ナーなどを使うと故障の原因となります。
- 光センサー/近接センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、「輝度」の「明るさを自動調整」を ON にしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 光センサー/近接センサーを指でふさいだり、近接センサーの上にシールなどを貼ると、通話時にバックライトがすぐに消灯して、タッチパネルや電源ボタンが操作できなくなります。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

- 外部接続端子、イヤホン端子、および HDMI 端子に外部機器を接続するときは、接続端子 に対して外部機器のコネクタが平行になるよ うに抜き差ししてください。
- 外部接続端子、イヤホン端子、および HDMI 端子に機器を接続した状態で無理な力を加え ると破損の原因となりますのでご注意くださ い。
- ◆本製品は、防水仕様になっておりません。水をかけないでください。
- 撮影などした静止画/動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。

- ●本製品は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットなどを使用した通話 以外の機能(メール、カメラなど)の使用は 交通事故の原因となり、法律で禁止されてい ます。
- ポケットやかばんなどに入れる際は、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材を使用しているストラップは、ディスプレイに触れると傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ●ポケットやかばんなどに入れる際は、必ず本体スタンドを格納してください。また、本体スタンドを故意に強く引っ張ったり曲げたり

- しないでください。傷や破損の原因となります。
- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

#### ■タッチパネルについて

- タッチ操作は 1 本の指(ピンチ操作の場合の み 2 本の指)で行ってください。ボールペン や鉛筆など先が鋭いものや爪や金属などの硬 いもので操作しないでください。正しく動作 しないだけでなく、ディスプレイの損傷や、 破損の原因になる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。

- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、ほこりなどが付着していると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合がありますので、ご注意ください。

#### ■電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な 高温や低温環境では、電池パックの容量が低 下しご利用できる時間が短くなります。ま た、電池パックの寿命も短くなります。でき るだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、本体から外し、 ビニール袋などに入れて高温多湿を避けて保 管してください。

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1 回で使用できる時間が、次第に短くなります。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半分程度になったら、電池パックの寿命が近いていますので、早めに交換することをおすすめします。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 不要な電池パックは普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になった電池パックの回収にご協力ください。au ショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)

● 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

## ■AC アダプタについて

- ご使用にならないときは、AC アダプタの電源プラグをコンセントから外してください。
- USB ケーブルを電源プラグに巻き付けない でください。感電・発火・火災の原因となり ます。

#### ■USB ケーブルについて

- USB ケーブルを本製品に巻きつけて使用しないでください。
- ケーブルを持って本製品をぶら下げたり、 引っ張ったり、振り回したりしないでください。断線や故障の原因となります。

- USB ケーブルの USB コネクタを本製品や パソコンなどに接続するときは、奥まで完全 に差し込んでください。差し込みが不完全で すと、感電や発熱・発火による火災の原因と なります。また、接続端子に対して平行にな るように抜き差ししてください。故障や動作 不具合の原因となります。
- ●持ち運ぶ際や保管するときは袋などに入れて、接続端子へのゴミの付着や接続端子の変形にご注意ください。
- 通信中や充電中などで使用状況によっては温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。

● 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤 などを用いると外装や文字が変質するおそれ がありますので使用しないでください。

#### ■カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ◆本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ●他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権の侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。

- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認ください。
- ■撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
- 最影時にレンズやフラッシュに指がかからないようにご注意ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

#### ■著作権/肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の対象となっている画像を転送することはできません。
- ●撮影したものをインターネットホームページ などで公開する場合も、著作権や肖像権に十 分ご注意ください。

#### ■音楽機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽などを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではで注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、で注意ください。
- ●電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。

# ご利用いただく各種暗証番 号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。 設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約 に必要となりますので、お忘れにならないよう ご注意ください。

#### ● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② お客様センター音声応答、au ホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁 の番号

#### ● ロック No.

使用例	画面ロック、電話帳制限などの設定/ 解除をする場合
初期値	1234

# プライバシーを守るための 機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、本製品には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「画面ロック」	起動時や画面ロック時に画面 ロック解除パターン、画面ロッ ク解除暗証番号、パスワードを 設定することにより、データを さらに安全に保護できます。

# Bluetooth®/無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をご使用する 場合のお願い

## 周波数帯について

本製品の Bluetooth <sup>®</sup>機能および無線 LAN 機能 は、2.4GHz 帯の 2.402GHz から 2.480GHz までの周波数を使用します。



#### Bluetooth®機能: 2.4FH1

本製品は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m 以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

#### 無線 LAN 機能: 2.4DS4/OF4

本製品は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しています。 与干渉距離は約 40m 以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

## Bluetooth®についてのお願い

● Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au 電話の Bluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。

- ●無線 LAN や Bluetooth®機器が使用する 2.4GHz 帯は、さまざまな機器が共有して使 用する電波帯です。そのため、Bluetooth® 機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用してい ますが、場合によっては他の機器の影響に よって通信速度や通信距離が低下すること や、通信が切断することがあります。
- ●通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

#### ■Bluetooth®で使用上の注意

本製品の Bluetooth ®機能の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線 局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用 されています。

- 1 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に 電波干渉の事例が発生した場合には、速や かに本製品の使用場所を変えるか、または 機器の運用を停止(電波の発射を停止)し てください。
- 3 ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、au ショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。

# 無線 LAN (Wi-Fi®) についての お願い

- ●無線 LAN 機能は日本国内でご使用ください。 au 電話の無線 LAN 機能は日本国内での無線 規格に準拠し、認定を取得しています。海外 でご利用になると罰せられることがあります。
- ■電気製品・AV・OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 近所に複数のアクセスポイントがあったり、 電気雑音の影響を受けると、通信などが阻害 されることがあります(特に電子レンジ使用 時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信 障害の原因となったり、テレビ画面が乱れる ことがあります。

● 航空機内での使用はできません。Wi-Fi 対応 の航空機内であっても、必ず電源を切ってく ださい。

#### ■無線 LAN ご使用上の注意

本製品の無線 LAN 機能の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要するを動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に 電波干渉の事例が発生した場合には、速や

- かに本製品の使用場所を変えるか、または 機器の運用を停止(電波の発射を停止)し てください。
- 3 ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、au ショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。

#### memo

- 本製品はすべての Bluetooth\*・無線 LAN 対応 機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての Bluetooth\*・無線 LAN 対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth\*・ 無線 LAN の標準仕様に準拠したセキュリティ機 能に対応しておりますが、使用環境および設定内 容によってはセキュリティが十分でない場合が考 えられます。Bluetooth\*・無線 LAN によるデー タ通信を行う際はご注意ください。

- 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されてしまうながの可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth\*・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。

# 本製品の記憶内容の控え作 成のお願い

ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え\*をお取りください。

本製品のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消失したり変化することがあります。

#### ※ 控え作成の手段

連絡先などの文字情報やダウンロードした辞書は、microSDメモリカードにバックアップすることをおすすめします。メール添付を利用してデータを個別にパソコンに転送することもできます。

ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。

ISW11HTの使いかた

# ISW11HT について


- ◆ 「各部の名称と機能」(P.51)
- ◆ 「電源を入れる/切る」(P.54)
- ◆ 「画面の見かた」(P.56)
- ◆ 「タッチパネルの使いかた」(P.58)
- ◆ 「充電する」(P.58)
- ◆ 「microSD メモリカードを取り付ける/ 取り外す」(P.62)
- ◆ 「電話をかける/受ける」(P.63)
- ◆ 「文字入力」(P.67)
- ◆ 「ホーム画面について」(P.73)

#### memo

本製品では、サーバーから定期的にソフトウェアの更新をチェックし、必要なときには自動的に更新を行います。また、ホーム画面で(一)を押し、設定 > この携帯電話について > システムソフトウェアの更新 > 今ずぐチェック をタップすると、ソフトウェア更新が必要かどうかを手動で確認することができます。

# 各部の名称と機能


#### ■正面

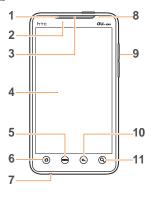

- **1 通知ランプ**: 充電状態を確認したり、未確認の通知があることをお知らせします。
- 2 光センサー/近接センサー:周囲の明るさを検知し、画面の明るさを自動的に調節します。
- **3 受話口**:相手の声がここから聞こえます。
- 4 **タッチパネル**:指で直接触れて操作します。 メニューや項目の選択、画面のスクロール やパンなどの操作ができます。
- 5 メニューボタン (一): 現在の画面で使用できる機能一覧またはオプションメニューを表示します。
- **6** ホームボタン ②: 現在の画面表示からホーム画面 (P.73) に戻ります。
  - ホーム画面で押すと、すべてのホーム画面 がサムネイルで表示されます。
  - 長押しすると、最近使用したアプリケーションを表示します。

- 7 送話口:自分の声をここから伝えます。
- **8 インカメラ**:自分を撮影するときに使用します。
- **9 音量ボタン**: スピーカー音量や受話音量などを調節します。
- 10 戻るボタン(4): 前画面に戻ります。
- **11 検索ボタン** ③: 現在表示している画面また はアプリケーションに関連する情報を検索 します。

### ■背面

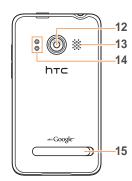

- **12 メインカメラ**: 写真やビデオクリップを撮影するためのカメラです。
- **13 スピーカー**: スピーカーフォンの音声や楽曲の再生音を聞くことができます。
- **14 フラッシュライト**: カメラ撮影時のライト として使用します。
- **15 本体スタンド**: 本製品を机の上などで横向きに置いて使用することができます。

#### ■上側面



- **16 3.5mm イヤホン端子**: イヤホンマイクを接続します。
- 17 電源ボタン: 電源をオンにします。

電源が入っているときは、押すたびに画面をオン/オフにします。

1 秒以上長押しすると「携帯電話オプション」を表示します。電源をオフにしたりマナーモードを設定できます。

#### ■下側面




- **18 外部接続端子**: 同梱の AC アダプタや USB ケーブルを接続します。
- **19 HDMI 端子**: HDMI ケーブルを接続します。 HDMI 対応のテレビや外部ディスプレイに 本製品の写真や動画を表示できます。

# 電源を入れる/切る

## 電源を入れる

- ▶ 本製品の電源を入れるには、上側面にある電源ボタンを押します。
  - ロック解除画面が表示されます。

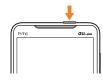

#### memo

初めて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動し、言語選択、インターネット接続、メールアカウントなどの設定を行います。初期設定について詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。

## 電源を切る

- 電源ボタンを 1 秒以上押す 携帯電話オプション画面が表示されます。
- **2. 電源 OFF** > **OK** をタップ

## スリープモード

一定時間、何も操作しないと、バッテリー残量 を節約するために画面の表示が消えます。

#### memo

画面が消灯するまでの時間を変更することができます(P.81)。

## ■スリープモードを解除する

電源ボタンを押すとロック解除画面が表示されます。ロック解除画面のバーを下方向にスライドすると、ホーム画面が表示されます。スリープモード中に電話がかかってきたときも、バーを下方向にスライドして電話に出ることができます。



#### memo

 画面ロック解除用のパターン/暗証番号/パス ワードを作成して、セキュリティをさらに強化 することもできます。

# 画面の見かた

## 通知パネル

## ■通知パネルを開く

ステータスバーに新しい通知アイコンが表示されたときは、ステータスバーを下向きにスライドすると通知パネルを開くことができます。



複数の通知がある場合、下にスクロールして通 知を見ることができます。

#### memo


- ホーム画面の通知パネルは、ホーム画面で の。 を押して通知をタップしても関くことが

#### ■通知パネルを閉じるには

▶ 通知パネル下のバーを上方向にスライドさせるか、
るか、
を押してください。

## 通知ランプ

本製品の充電状態や、未確認の不在着信、新着 メッセージなどの情報は、通知ランプの点灯/ 点滅で確認できます。

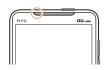

通知ランプ	状態
点灯(緑)	電池パック満充電 (AC アダプタ使用、またはパ ソコンとの接続によって充電されているとき)
点灯(オレンジ)	電池パック充電中
点滅(オレンジ)	電池パック残量僅少
点滅 (緑)	未確認の通知あり

# タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになって おり、指で直接触れて操作します。

## ■タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

## ■ロングタッチ

項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。

## ■スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

## ■フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操 作します。

## ■ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

#### ■ドラッグ

画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

# 充電する

本製品は充電式リチウムイオン電池を使用しています。指定の電池パックをご利用ください。

## ■ご利用可能時間

連続待受時間	約 340 時間*
連続通話時間	約290分

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。

#### memo

連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、電池の消費量は異なります。

## 電池パックを取り付ける/取り外す

#### ■電池パックを取り付ける

電池フタを取り外す
 電池フタの溝を指で持ち上げて取り外します。



電池パックの端子と本体の端子を合わせてから(①)、電池パックの上端を押して本体に取り付ける(②)



## 3. 電池フタを取り付ける

電池フタのすべてのツメを本体に合わせてから、 カチッと音がするまで押します。 取り付け後、電池フタの浮きがないかを確認しま す。

#### ■電池パックを取り外す

- 1. 本体の電源を切る
- 2. 電池フタを取り外す

3. 電池パック上部左右にある突起部分に爪などをかけ、電池パックを持ち上げて本体から外す

突起部分以外の方向から持ち上げようとすると、 本体または電池パックの接続部は破損するおそれ があります。



## 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池 残量が少なくなったら充電してご使用ください。 電池パックは以下の2通りの方法で充電できます。

- 付属の AC アダプタを使って充電する (充電時間:約120分)
- 付属の USB ケーブルを使ってパソコン経由で充電する

## ■付属の AC アダプタを使って充電する

- **1.** USB ケーブルで本製品と AC アダプタを接続する
- ACアダプタをAC100V コンセントに差し 込む

充電中は、通知ランプがオレンジ色に点灯し、充電中アイコン(■)がホーム画面のステータス


バーに表示されます。充電が完了すると、通知ランプが緑色に点灯し、フル充電アイコン( ) が表示されます。

充電が完了したら、AC アダプタをコンセントから抜き、USB ケーブルを本製品とAC アダプタから抜く


# microSD メモリカードを取り付ける/取り外す

## microSD メモリカードを取り付ける

- 1. 本体の電源を切る
- 電池フタを取り外し、電池パックを取り外す(P.59)
- スロットロックをカチッと音がするまで持ち上げ(①)、端子面を下にして microSD メモリカードをスロットに奥までしっかり 差し込む(②)

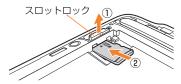


4. スロットロックをカチッと音がするまで押す
microSDメモリカードがセットされます。

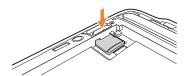

5. 電池パックを取り付け、電池フタを取り付ける(P.60)

## microSD メモリカードを取り外す

- 1. 本体の電源を切る
- 2. 電池フタを取り外し、電池パックを取り外す
- 3. スロットロックをカチッと音がするまで持ち上げ(①)、スロットから microSD メモリカードをゆっくり取り出す(②)

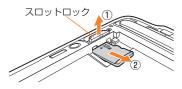

4. 電池パックを取り付け、電池フタを取り付ける

## 電話をかける/受ける

#### memo

 「※」が表示された場合は、サービスエリア外 か電波の弱い場所にいるため、通話できません。
 「※」が消える所まで移動してください。

## 電話をかける

電話画面で電話番号を直接入力して電話をかけます。

- 1. 電話をタップ
- 2. ダイヤルキーをタップして相手の電話番号 を入力
  - 間違った番号を入力した場合は、後退キー (一)をタップすると番号が 1 桁ずつ消去されます。後退キーを 1 秒以上タップすると、番号全体が消去されます。

 電話番号や相手の名前を入力していくにつれて、 自動的に連絡先、通話履歴の中の該当する候補 が絞り込まれていきます。表示された候補の中から選択してダイヤルすることもできます(スマートダイヤル機能)。連絡先の名前を見つけるには、名や姓のアルファベットを入力して該当する連絡先の名前を選択します。

#### 3. ダイヤルをタップ

#### memo

 電話番号を6桁以上入力したときに、該当する電話番号が連絡先に登録されていない場合は、 連絡先に保存が表示されます。タップすると、 入力中の電話番号を連絡先に登録できます。

#### ■連絡先から電話をかける

- 2. 連絡先をタップ
- **3.** かけたい電話番号をタップ

## 電話を受ける

着信があると画面にメッセージが表示され、応 答するか、拒否するかを選択することができま す。

着信時は、かけてきた相手の名前と電話番号 (連絡先に登録されている場合)または電話番号 のみが表示されます。ただし、番号非通知設定 の相手からの着信時は電話番号は表示されませ ん。

#### ■着信に応答する

- ▶ 着信中に応答をタップします。
- ▶ スリープモード中の着信に応答する場合は、 ロック解除画面のバーを下方向にスライドします。

## ■着信音を消す

着信中に、以下の操作で着信音をミュートする ことができます。

- ▶ 音量ボタンを押します。
  - ディスプレイを下向きにしても着信音を ミュートすることができます。
- ■手に取ると着信音量が下がるように設定 する

着信時に本製品を手に取ると、着信音量が自動 的に下がるように設定します。 -

- **1.** を押し、**設定** > **サウンド**をタップ
- **2. 電話を動かして着信音量を下げる**にチェックを付ける
- ■着信を拒否する
- ▶ 着信中に拒否をタップします。
- ▶ スリープモード中の着信を拒否する場合は、 ロック解除画面のバーを上方向にスライドします。

#### ■通話を終了する

▶ 通話中に 通話を終了をタップします。

## 不在着信を確認する

不在着信があると、ステータスバーに不在着信 アイコン(≦)が表示されます。次のいずれ かの方法で不在着信を確認してください。

- ▶ 通知パネルを開いて不在着信を確認します。

## 緊急電話をかける

本製品では発信制限などを設定しているときでも、緊急電話をかけることができます。

緊急電話番号(110、119、118)を入力 し、ダイヤルをタップします。

## 通話中の操作

通話中は、 
のを押すことにより、以下の機能を利用できます。

項目	説明
通話を追加	別の相手に電話をかけます。
連絡先	連絡先の詳細画面を表示します。
フラッシュ	二者通話に切り替えます。
ミュート	こちらの音声を相手に聞こえないようにします。ミュートを解除するには、 <b>ミュート解除</b> をタップします。
スピーカー ON	スピーカーを使って通話します。 スピーカーフォンをオフにする には、 <b>スピーカー OFF</b> をタッ プします。

#### memo

スピーカーフォンがオンになっているときには、 本製品を耳に当てないでください。

## スピードダイヤル

ダイヤルキーの数字キーにあらかじめ電話番号 を割り当てておくと、その数字キーを 1 秒以上 タップするだけで電話をかけることができます。

## ■雷話番号をスピードダイヤルに登録する

- **2. ○** を押し、**スピードダイヤルを設定**をタップ
- 3. 電話番号を番号リストから選択
- 4. 割り当てる数字を場所リストから選択
- 5. 保存をタップ

#### memo

- スピードダイヤル番号 1 は伝言・ボイスメール 再生用に割り当てられています。すでにスピー ドダイヤルが設定されている番号に別の電話番 号を割り当てると、新しい番号が有効となり、 元の電話番号は自動的に上書きされます。
- ■スピードダイヤルで電話をかける
- ▶ 電話をタップし、電話番号が割り当てられている数字を 1 秒以上タップします。
- ■スピードダイヤルに登録した内容を確認 する
- ▶ 電話をタップし、 を押してスピードダイヤルをタップします。

スピードダイヤルを削除するには、スピードダイヤルの一覧で削除したいスピードダイヤルをタップしたままにし、ポップアップメニューから削除をタップします。

# 文字入力

## スクリーンキーボードを使う

テキストや数字の入力が必要なアプリケーションを起動したときや、テキストフィールドを選択したときには、文字入力のためにスクリーンキーボードを使用できます。

1. テキストエリアをタップ



入力モード	説明
あ	漢字ひらがな入力モード
カ	全角カタカナ入力モード
カナ	半角カタカナ入力モード
Α	全角英字入力モード
AB	半角英字入力モード
1	全角数字
12	半角数字

- **1 戻るキー**: 文字入力キーに割り当てられている文字を逆の順に表示します。
- 2 カーソル移動キー(左):カーソルを左に移動します。連文節変換時は文節を1文字分短くします。ワイルドカード予測にも利用します。

- 3 記号キー:記号/顔文字リストを表示します。 野 が表示されているときは、英数カナ 変換を行います。
- 4 文字切替キー: 入力モードを切り替えます。 (ひらがな→半角英字→半角数字→ひらがな →・・・) 1 秒以上タップするとパネルが 表示され、入力モードの切り替えと QWERTY キーボードへの切り替えができ ます。
- 5 バックスペースキー:カーソルの前の文字を削除します。タップし続けると文字を連続して削除します。
- 6 カーソル移動キー(右):カーソルを右に移動します。連文節変換時は文節を1文字分長くします。ワイルドカード予測にも利用します。
- **7 スペースキー**: スペースの入力、または連 文節変換を行います。

- 8 Enter キー: 改行入力、または入力中の読み (変換中は文節)を確定します。
- 9 入力中の文字に対し「`」(濁点)「`」(半 濁点)の入力および大文字、小文字への変 換を行います。

#### 10 文字入力キー

**11** 「、」(読点) や 「。」(句点)、記号やスペースを入力します。

#### memo

キーボードが必要ではないときは、を短押しして閉じることができます。キーボードを再び表示するには、画面上のテキストボックスをタップします。

## ひらがな/漢字を入力する

漢字を入力するには、文字入力キーをタップしてひらがなを入力し、変換候補から選択します。

#### <例:「携帯」と入力する場合>

- **1.** 入力モードが「漢字ひらがな入力モード」 になっていることを確認
- 2. 文字入力キーをタップして「けいたい」と 入力
- か(4回) あ(2回) た(1回) あ(2回) け い た い

変換候補エリアに変換候補が表示されます。

変換候補エリアに変換候補を表示しきれない場合は、変換候補エリア右の = / をタップして変換候補エリアの最大化/最小化をすることができます。

- 英数カナをタップすると、入力した文字に応じた英数およびカタカナの変換候補が表示されます。
- 変換をタップすると、入力した文字の変換候補 が表示されます。
- カーソル移動キー(〇/〇)をタップして変換する文字の範囲を変更することもできます。
- 3. 携帯をタップ

#### ■キーボードで入力する

▶ QWERTY キーボードに切り替えるには、文 字切替キーを 1 秒以上タップして、 タップします。

#### <例:「携帯」と入力する場合>

- **1.** 入力モードが「漢字ひらがな入力モード」 になっていることを確認
- 2. 文字入力キーをタップして「けいたい」と 入力

#### ■ローマ字/カナの場合

「k」「e」「i」「t」「a」「i」 け い た い

3. 携帯をタップ

# スクリーンキーボードを回転する

本製品を横向きに回転すると、自動的に画面方 向を縦表示から横表示に切り替えることができ ます。



#### memo

- 画面方向の自動切り替えをするには、ホーム画面で 毎 押し、設定 > ディスプレイの画面の自動回転にチェックを付けてください。
- 表示中の画面によっては、本製品の向きを変えてもスクリーンキーボードが横表示されない場合があります。

## 記号/顔文字を入力する

登録されている記号/顔文字を入力できます。

- 文字入力中に記号キーをタップ 記号キーをタップするたびに、記号/顔文字一覧 が切り替わります。
- 2. 入力する記号/顔文字キーをタップ

#### memo

• 文字入力画面で「かお」と入力して変換すると、 予測変換の候補に顔文字が表示されます。

# タッチ入力設定を変更する

ホーム画面で → を押し、**設定 > 言語とキーボード > iWnn IME** をタップすると、以下の文字入力の各種設定を行うことができます。

項目	説明
キー操作音	キーをタップしたときに操作 音を鳴らすかどうかを設定し ます。
キー操作バイブ	キーをタップしたときに振動 させるかどうかを設定します。
キーポップアップ	タップしたキーの拡大表示を するかどうかを設定します。

自動大文字変換	英字入力時、文頭文字を大文字 にするかどうかを設定します。
キーボードのデザ イン	スクリーンキーボードのデザ インを変更します。
候補学習	入力変換した語句を学習させ るかどうかを設定します。
予測変換	文字入力時、変換候補を表示 させるかどうかを設定します。
入力ミス補正	入力間違いの修正候補を表示 させるかどうかを設定します。
ワイルドカード予 測	ワイルドカード予測機能を使 用するかどうかを設定します。
日本語ユーザー辞書	漢字ひらがな入力モードで使 用する日本語ユーザー辞書を 登録します。
英語ユーザー辞書	半角英字入力モードで使用する英語ユーザー辞書を登録します。
学習辞書リセット	学習辞書をリセットします。

# ホーム画面について

ホーム画面は、アプリケーションを使用するためのスタートポイントです。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションアイコンやショートカット、フォルダ、ウィジェットを表示させることができます。



1 ステータスバー:通知アイコンとステータ スアイコンが表示されます。ステータス バーを下方向にスライドすると、通知パネ ルを開くことができます(P.56)。

- **2 アプリケーションアイコン**:選択したアプリケーションが起動します。
- 3 全てのアプリケーション: すべてのアプリケーションが表示されます。
- 4 電話:電話画面を表示します。
- 5 ホームに追加: ウィジェット、ショート カット、フォルダを追加します (P.75)。

#### memo

いずれのアプリケーションを起動中でも、⑥を 押すとホーム画面に戻ります。

## 拡張ホーム画面

ホーム画面は、アイコンやウィジェットなどを 追加するために、6つの拡張ホーム画面を用意 しています。





### ホーム画面を切り替える

ホーム画面を左右にスライドすると、拡張ホーム画面に切り替えることができます。

## ■画面を直接タップして画面を切り替える

- ホーム画面で ②を押すか、画面を指でつまむ (ピンチイン) すべてのホーム画面がサムネイルで表示されます。
- 表示したい画面を直接タップ

#### memo

拡張ホーム画面で を押すとホーム画面に戻ります。

## ホーム画面をカスタマイズする

### ■ウィジェットやアイコンを追加する

- ホーム画面で → をタップまたは画面上の 何もない場所を 1 秒以上タップ
- 2. ホーム画面に追加したいアイテムを選択
  - ウィジェット: カレンダー、音楽、写真フレーム、Twitter などの SNS など、大切な情報やさまざまなコンテンツを一目で確認できます。
  - アプリケーション:よく使うアプリケーション のショートカットをホーム画面に追加できます。
  - ショートカット:各種設定、ブックマークに登録したWebページ、お気に入りの連絡先などのショートカットを作成できます。
  - フォルダ:新しいフォルダを作成したり、電話番号のある連絡先やスター付きの連絡先を整理するフォルダなどを追加できます。
- 3. アイコンまたはウィジェットを選択

**4.** 選択したウィジェットやアイコンによっては、さらに項目やデザインを選択

表示中のホーム画面に選択したアイテムを追加するスペースがない場合は、アイテムを画面端にドラッグしたままにすると、別の画面に移動できます。

#### memo

 アプリケーション一覧でアイコンを 1 秒以上 タップしてもホーム画面にショートカットを追 加できます。本製品が振動したら、アイコンを タップしたままホーム画面の空いている場所に ドラッグします。

### ■ウィジェットやアイコンを移動する

- 1. 移動するアイテムを 1 秒以上タップ
- 2. 本製品が振動したら、アイコンをタップしたままドラッグし、移動したい位置で離す

### ■ウィジェットやアイコンを削除する

- 1. 削除するアイテムを 1 秒以上タップ
- 本製品が振動したら、アイテムをタップしたまま

## シーンを切り替える

勤務先や旅行など利用シーンに合わせて、ホー ム画面のウィジェットやアプリケーションの ショートカットなどを簡単に切り替えることができます。

- ホーム画面で を押し、シーンをタップ
- 2. 使用するシーンを選択

既定の「au by KDDI」シーンをカスタマイズして いるときは、現在のシーンを保存するかどうかの 確認メッセージが表示されます。保存する場合は 保存をタップし、シーンの名前を入力して完了を タップします。

**3. 完了**をタップ

#### ■マイシーンを作成する

HTC シーンをカスタマイズして、マイシーンとして保存することができます。

また、ウィジェットやアイコンをすべて削除してオリジナルのレイアウトでマイシーンを作成することもできます。

**1.** ホーム画面で を押し、**シーン**をタップ

- 使用するシーンを選択または**白紙の画面** > **完了**をタップ
- ウィジェットやアイコンを追加し、レイアウトを調整ウィジェットやアイコンの追加方法については、P.75をご参照ください。レイアウトの調整方法については、P.76をご参照ください。
- 4. 壁紙を選択 壁紙の変更方法については、P.82をご参照ください。
- カスタマイズが完了したら を押し、 シーンをタップ
- 6. 現在 (未保存) > 保存をタップ
- **7.** マイシーンの名前を入力し、**完了**をタップ

# 端末設定

- ◆ 「サウンド」(P.78)
- ◆ 「ディスプレイ」(P.81)
- ◆ 「位置情報」(P.83)
- ◆ 「Cメール受信時の通知設定」(P.84)
- ◆ 「機内モード」(P.84)
- ◆ 「セキュリティ」(P.85)
- ◆ 「アカウントと同期」(P.85)

# サウンド

### 着信音を設定する

- **1.** ホーム画面で を押し、**設定** > **サウンド** をタップ
- **2. 着信音**をタップし、着信音を選択 選択すると、短い着信音が再生されます。
- **3. OK** をタップ

## 通知音を設定する

新着通知の通知音を設定できます。

- **1.** ホーム画面で を押し、**設定** > **サウンド** をタップ
- **2. 通知音**をタップし、通知音を選択 選択すると、通知音が再生されます。
- **3. OK** をタップ

### 音量を調節する

着信音量とメディア音量は、個別に調節することができます。メディア音量を調節すると、音楽や動画再生の音量が変わります。

- ホーム画面で を押し、設定 > サウンド をタップ
- 2. 音量をタップし、着信音またはメディアス ← ライダーで音量を調節
- 3. **OK** をタップ

#### memo

 音量ボタンを押して、着信音量を調整すること もできます。音楽や動画の再生中に音量ボタン を押すと、メディア音量を調節できます。

### **着信音**または**メディア**のスライダーで

### サウンドプロファイルを切り替える

本製品をマナーモードまたはサイレントモードに切り替えることができます。

#### ■マナーモード

プト 周囲に迷惑がかからないよう、着信音や通知音などをスピーカーから出さずに本製品の振動ででスポーカーがら出さずに本製品の振動でです。 ★ お知らせします。

- ホーム画面で ─ を押し、設定 > サウンド をタップ
- **2. モード設定**をタップし、**マナー**を選択

ステータスバーにマナーモードアイコン(**型**) が表示されます。

マナーモードを解除する場合は、音量大ボタン を押して任意の音量にします。

#### memo

- マナーモードを設定した場合、イヤホンをご使用のときでも着信音は鳴りませんのでご注意ください。
- マナーモード設定中でも、カメラのシャッター 音やゲームの音は動作音が鳴ります。
- 音量小ボタンを、以下の画面が表示されるまで 押しても、マナーモードを設定することができます。



#### ■サイレントモード

本製品からのすべての音をスピーカーから出さないように設定します。

- ホーム画面で を押し、設定 > サウンド をタップ
- モード設定をタップし、サイレントを選択 ステータスパーにサイレントモード(≦)が表示されます。
  - サイレントモードを解除する場合は、音量大ボタンを押して任意の音量にします。

#### memo

着信音量レベルが最小のときに音量小ボタンを 一度押しても、サイレントモードを設定することができます。



## 緊急通報音を設定する

緊急電話番号(110、119、118)の通報時に、アラート音(警告音)が鳴るように設定できます。

- ホーム画面で を押し、**設定** > サウンド をタップ
- **2. 緊急時の音** > **アラート**をタップ

# ディスプレイ

## 消灯するまでの時間を変更する

何も操作しない時間が続いた場合、自動的に画 面の表示が消えるように設定できます。

- ホーム画面で を押し、設定 > ディスプ レイをタップ
- 2. 省電力をタップし、画面の表示が消える時間を選択

#### memo

画面をすぐに消すには、電源ボタンを押します。

## 壁紙を変更する

ホーム画面とロック解除画面の背景画像を変更できます。あらかじめ登録されている壁紙以外にも、カメラで撮影した写真やアニメーション壁紙(ライブ壁紙)を設定することもできます。

- 1. ホーム画面で を押し、壁紙をタップ
- 2. 以下の操作を行う
  - ライブ壁紙: アニメーション壁紙を設定します。 ライブ壁紙 をタップしてアニメーションを選択 し、壁紙に設定をタップします。アニメーション壁紙に設定、アニメーション壁紙によっては、アニメーションを選択した 後、設定 … をタップして、さらに表示内容を変更できるものがあります。
  - HTC 壁紙:本体に保存された壁紙を設定します。画像を選択し、壁紙に設定をタップします。
  - ギャラリー:撮影した静止画や microSD メモリカードに保存している画像を設定します。カメラ撮影/すべての写真をタップして静止画

を選択します。画像をトリミングし、**保存**を タップします。

# 画面の明るさを手動で変更する

- ホーム画面で ®を押し、設定 > ディスプ レイをタップ
- 輝度をタップし、明るさを自動調整の チェックを外す
- 3. 明るさを調節し、OK をタップ

# 画面が自動回転しないように設定 する

- ホーム画面で を押し、設定 > ディスプ レイをタップ
- 2. 画面の自動回転のチェックを外す

#### memo

カメラ撮影画面は、画面の自動回転の設定が反映されません。

## G-Sensor を調節する

G-Sensor は本製品の角度を検出するセンサーを調節できます。本製品の向きに合わせて静止画や Web ページの表示を回転させるときなどに、このセンサーが使われています。誤差があるなど、正しく動作しない場合に調整します。

- ホーム画面で を押し、設定 > ディスプ レイをタップ
- **2. G-Sensor の調整**をタップし、本製品を机 の上など平坦な場所に置く
- 3. 調整 > OK をタップ

# 位置情報

- **1.** ホーム画面で を押し、**設定 > 位置情報** をタップ
- **2. ワイヤレスネットワークを使う**と**GPS機能を使用**にチェックを付ける

#### memo

GPS 機能を使用をオンにすると詳細な住所を表示することができますが、これには視界が良好である必要があり、電池の消耗が早くなります。電池の消耗を軽減する場合はオフにしてください。

・位置情報機能がオンになると、ステータスバー に位置情報アイコン <mark>◆</mark>が表示されます。

位置情報アイコンは表示されません。

# Cメール受信時の通知設定

Cメールに関する全般的な設定を行います。

- **1.** ホーム画面で **( ) メッセージ**をタップ
- 2. (\*\*\*)を押し、設定をタップ
- 3. 以下の項目を設定
  - 受信通知:新着Cメール受信時にステータス バーに通知メッセージを表示するかどうかを設 定します。
  - 通知音を鳴らす: 新着 C メール受信時に通知音を鳴らすかどうかを設定します。
  - **通知音**: 新着 C メール受信時の通知音を選択します。
  - マナー: 新着 C メール受信時に本製品を振動させるかどうかを設定します。

# 機内モード

航空機内や医療機関の中などで携帯電話の電源 を切らなければならない場合があります。

- ▶ 電源ボタンを長押しし、機内モードをタップします。
  - 機内モードがオンになると、ステータスバーに機内モードアイコン 🛂 が表示されます。
  - 機内モードをオフにするには、電源ボタン を長押しし、再度 機内モードをタップします。

#### memo

 医療機関や高精度な電子機器のある場所など、 電源を切ったり持ち込みを禁止する指示のある 場所ではその指示に従ってください。

# セキュリティ

## 本製品をリセットする

本製品をリセットすると、ダウンロードしたアプリケーションを含む全データが削除され、お買い上げ時の状態にすることができます。

#### memo

- 本製品をリセットする前に、重要なデータを バックアップしていることを確認してください。
- ホーム画面で を押し、設定 > SD カードと本体のメモリをタップ
- 工場出荷時の状態に戻す > 電話をリセットをタップ
- 確認画面が表示されたら、すべて削除を タップ

# アカウントと同期

## Google アカウント

Google アカウントを設定すると、Gmail、Google トーク、Google カレンダー、Android マーケットなどの Google サービスを利用できます。

本製品の初回起動時には、Google アカウントを設定する初期設定ウィザードが表示されます。Google アカウントをすでにお持ちの方は、お持ちのアカウントを入力してください。アカウントをお持ちでない方は、本製品からアカウントをすぐに作成することができます。Google アカウントの作成については、『設定ガイド』をご参照ください。

### ■Google アカウントを追加する

本製品で複数の Google アカウントを使用することができます。2 つ目以降の Google アカウントでは、Gmail のメール、連絡先、カレンダーを同期することができます。その他のGoogle サービスは、最初の Google アカウントを使用します。

- ホーム画面で を押し、設定 > アカウントと同期 > アカウントを追加をタップ
- Google をタップ 以降は、画面の指示に従って操作してください。

## Microsoft Exchange Server

会社の Exchange Server のメールを使用する 場合、ActiveSync や Windows Mobile デバ イスセンターにて設定を行います。設定方法に ついては社内システム管理者にご確認ください。

#### memo

- Exchange Server が対応しているすべての機能について動作を保証するものではありません。
- ■Microsoft Exchange ActiveSync を 追加する

本製品上には Microsoft Exchange ActiveSync のアカウントを 1 つだけ追加する ことができます。

Microsoft Exchange Server 2003の Service Pack2 (SP2) 以降のバージョンと の同期が可能です。

- **1.** ホーム画面で <sup>∞</sup>を押し、**設定** > **アカウン トと同期** > **アカウントを追加**をタップ
- 2. Exchange ActiveSync をタップ
- 3. アカウントの詳細を入力し、**次へ**をタップ
- **4.** 同期させる情報の種類を選択し、**設定完了** をタップ

## アカウントを管理する

- ホーム画面で を押し、設定 > アカウントと同期をタップ
  - バックグラウンドデータ: アプリケーションがいつでもアカウント情報を送受信するかどうかを設定します。
  - 自動的に同期:自動的にデータを同期するかどうかを設定します。

### ■アカウント設定を変更する

同期頻度や同期する情報の種類、通知方法、アカウント情報の表示形式などの設定を変更することができます。

- **1.** ホーム画面で <sup>←</sup> を押し、**設定 > アカウン** トと同期をタップ
- **2.** アカウントを選択し、アカウント設定を変更

# 履歴

- ◆ 「通話履歴を見る」(P.88)
- ◆ 「通話履歴を利用して電話をかける」 (P.89)
- ◆ 「連絡先に追加する」(P.90)

# 通話履歴を見る

発着信履歴や不在着信の通話履歴一覧を表示で きます。

電話番号と名前が連絡先に登録されている場合は、名前が表示されます。発信番号が通知されなかった場合は、その理由が表示されます。



- 連絡先または電話番号の 
   ● をタップ
   通話履歴の詳細が表示されます。同じ連絡先または電話番号の通話履歴がまとめて一覧表示されます。

# 通話履歴を利用して電話を かける

不在着信履歴・着信履歴・発信履歴から電話を かけることができます。

- **1.** ホーム画面で **3** > **連絡先**をタップ
- 2. 🚺 タブをタップ
- 3. 連絡先または電話番号をタップ

#### memo

- 通話履歴一覧で や押して表示をタップすると、通話履歴を種類別に表示することができます。
- 通話履歴を1秒以上タップするとオプションメニューが表示され、通話履歴の表示・編集・削除や連絡先の表示などが行えます。

# 連絡先に追加する

- **1.** ホーム画面で **◎** > **連絡先**をタップ
- 2. 🔲 タブをタップ
- **3.** 通話履歴を 1 秒以上タップ > **連絡先に保存** をタップ
- 4. 連絡先の種類を選択
  - ・ Google: Google アカウントと同期します。
  - 本体:本体メモリに登録します。
- **5.** 各項目を入力 > **保存**をタップ

# 連絡先

- ◆ 「連絡先について」(P.91)
- ◆ 「連絡先一覧」(P.92)
- ◆ 「新しい連絡先を登録する」(P.94)
- ◆ 「連絡先に電話番号を追加する」(P.94)
- ◆ 「連絡先を編集する」(P.94)
- ◆ 「連絡先を検索する」(P.97)
- ◆ 「ソーシャルネットワークに接続する」 (P.97)

# 連絡先について

よく電話をかけたり、メールをやりとりする相手を連絡先に登録しておくと、簡単な操作で発信/メール送信できます。

- Web 上の Google アカウントや Facebook アカウントと同期することもできます。
- ●本体メモリの他に、以下から連絡先をインポートしたり同期することができます。
  - Gmail メール連絡先からインポート
  - Exchange Server アカウントと同期
  - HTC Sync を使用してパソコンと同期
  - microSDメモリカードからインポート/ エクスポート
  - Facebook アカウントと同期
- ●本製品に登録できる連絡先の件数は、本体メモリの空き容量によって異なります。

# 連絡先一覧

連絡先一覧には、以下の4つのタブが表示されます。タブを直接タップするか、現在表示されているタブをドラッグして、使用するタブのところで離します。



1	すべてタブ	本体メモリ、Google アカウント、Facebook アカウント、Exchange ActiveSync アカウントすべての連絡先を表示します。また、自分のプロフィール(マイ連絡先カード) 大学権できます。
		も編集できます。

2	グループタブ	連絡先のグループを表示します。新しいグループを作成したり、グループの全員にまとめて電子メールを送信することができます。
3	オンライン ディレクトリ タブ	Exchange ActiveSync Server や Facebook のアカ ウントなど、オンラインの連 絡先を本製品にコピーするこ とができます。
4	通話履歴タブ	発着信履歴や不在着信の履歴 一覧を表示します。

## 連絡先一覧画面の見かた



- 1 新しい連絡先を登録
- 2 マイ連絡先カードを表示/編集

- **3** 顔写真をタップするとクイックアクセスアイ コンを表示
- 4 不在着信あり、新着 C メール/メールあり、 Facebook プロファイル更新あり、 Facebook イベントあり、Facebook / Flickr 写真追加
- Facebook 連絡先、Facebook アカウント/ Twitter アカウント/ Flickr アカウントにリンク
- 6 クイックアクセスアイコン アイコンをタップして、電話発信やメール作成などを素早く操作できます。表示されるア イコンは連絡先の登録内容によって異なります。

# 新しい連絡先を登録する

- **1.** ホーム画面で  **> 連絡先**をタップ
- **2. 連絡先の追加**をタップし、**連絡先の種類**を 選択
  - ・ Google: Google アカウントと同期します。
  - 本体:本体メモリに登録します。
- 各項目を入力 > 保存をタップ 連絡先の種類によって登録できる内容が異なります。

# 連絡先に電話番号を追加する

電話画面から電話番号を直接入力して連絡先を 登録します。

- 1. 電話をタップ
- 2. ダイヤルキーをタップして電話番号を入力

電話番号を6桁以上入力すると、**連絡先に保存**が表示されます。

- 3. **連絡先に保存**をタップ
- 4. 新しい連絡先を作成をタップ
  - すでに登録済みの連絡先に電話番号を追加する場合は、既存の連絡先に保存をタップして連絡 先を選択します。番号種別を選択して保存をタップします。
- **5.** 各項目を入力 > 保存をタップ

# 連絡先を編集する

## 連絡先の詳細画面を表示する

▶ ホーム画面で ○ > 連絡先をタップし、表示する連絡先を選択します。

## 電話番号を追加する

- 1. 連絡先の詳細画面を表示
- 編集をタップ
- 3. 追加 > 電話番号をタップ
- 4. 番号種別を選択し、電話番号入力欄に電話 番号を入力
- 5. 保存をタップ

## 電話番号を変更する

- 1. 連絡先の詳細画面を表示
- 2. 編集をタップ
- 3. 変更する電話番号をタップし、新しい電話 番号を入力
  - 番号種別を変更する場合は、番号種別アイコン (携帯や自宅など)をタップして番号種別を選択 します。

- 電話番号を削除する場合は、※ をタップします。
- 4. 保存をタップ

# 着信音を変更する

連絡先ごとに着信音を設定できます。

- 1. 連絡先の詳細画面を表示
- **2. 着信音**をタップし、着信音を選択 選択すると、着信音が再生されます。
- **3. OK** をタップ

## 画像を登録する

- 連絡先の詳細画面を表示
- 編集をタップ
- **3. 10** > **ギャラリー**をタップ

- カメラで撮影した静止画を登録する場合は、カメラをタップして写真を撮影し、完了 > 保存をタップします。
- 4. 静止画アルバムを選択し、登録する画像を選択
  - トリミング枠をドラッグすると、画像のサイズ /位置を選択できます。
- 5. 保存をタップし、画像を登録する
- 6. 保存をタップ

# メールアドレスを追加する

- 1. 連絡先の詳細画面を表示
- 2. 編集をタップ
- **3. 追加 > メール**をタップ
- **4.** メール種別を選択し、メールアドレス入力 欄にアドレスを入力

### 5. 保存をタップ

# その他の情報を追加する

連絡先に住所やチャットのアカウント、勤務先などの情報やメモなどの情報を追加できます。

- 1. 連絡先の詳細画面を表示
- 編集をタップ
- 3. 追加をタップ
- 4. 追加したい項目を選択し、情報を入力
- 5. 保存をタップ

# 連絡先を検索する

- **1.** ホーム画面で **■** > **連絡先**をタップ
- 2. ②を押す
- 検索文字列入力欄に、検索する名前(姓/名)の最初の文字を入力 検索結果が一覧表示されます。
- 4. 連絡先を選択 操作の電話番号やメールアドレスをタップして、 電話発信や送信メールを作成できます。

# グループから連絡先を検索する

- 1. ホーム画面で ■■ > 連絡先
- **2. グループ**タブをタップ
- グループ名を選択 グループに登録している連絡先が一覧表示されます。

### **4.** 連絡先を選択

**操作**の電話番号やメールアドレスをタップして、 電話発信や送信メールを作成できます。

# ソーシャルネットワークに 接続する

### **HTC Sense Facebook**

本製品で Facebook の更新を表示することができます。

HTC Sense Facebook にサインインすることにより、Facebook の連絡先とその連絡先の詳細情報が「連絡先」にダウンロードされ、Facebook のフォトアルバムを「ギャラリー」で、Facebook のステータス更新は「Friend Stream」で表示することができます。

#### ■ステータスを更新する

- ホーム画面で > Friend Stream を タップ
- **2. すべてのアップデート**タブ > **今何している?**(テキスト入力欄)をタップ
- **3. 6** > Facebook > 完了をタップ
- **4. 共有**をタップ
- ■HTC Sense Facebook を手動で同期する
- ホーム画面で ──を押し、設定 > アカウン トと同期をタップ
- 2. Facebook for HTC Sence > 今すぐ 同期をタップ

- ■HTC Sense Facebook の同期設定を変 更する
- **1.** ホーム画面で <sup>∞</sup>を押し、**設定 > アカウン トと同期**をタップ
- 2. Facebook for HTC Sence をタップ
- **3. アカウント設定 > 更新頻度**をタップ
- 4. 更新頻度を選択

### **Android Facebook**

Facebook を使用して、友達と気軽にコミュニケーションを取れます。パソコン上のFacebook のほとんどの機能を利用できます。複数のFacebook のアカウントをお持ちの場合、Android Facebook と HTC Sense Facebook では別々のFacebook アカウントを使用して同時にログインすることができます。

#### ■Facebook を使用する

Facebook を初めて起動したときは、画面の 指示に従ってログインしてください。

#### memo

- Facebook のホーム画面で を押して設定を タップすると、更新間隔やお知らせの設定ができます。
- 画面によっては、画面を 1 秒以上タップしてオ プションメニューを表示できます。

Facebookでは、以下のことができます。

- コメントを共有したり、他の人のステータス 更新をチェックできます。
- 友達リストを閲覧して掲示板に書き込むことができます。

- ◆ 友達の投稿にコメントしたり、それを引用したりできます。
- 友達のフォトアルバムなどの個人情報を閲覧できます。
- Facebook からのお知らせを確認できます。
- 静止画を撮影し、自分の Facebook アカウントに直接アップロードできます。

### ■Facebook ウィジェットを追加する

ホーム画面に Facebook ウィジェットを追加して、コメントの共有や他の人のステータス更新を一日で確認できます。

- ホーム画面で → をタップまたは画面上の 何もない場所で 1 秒以上タップ
- **2. ウィジェット** > **Facebook** をタップ
  - ウィジェットを移動する場合は、ウィジェット をタップしたままドラッグし、移動したい位置 で離します。

# その他のツール

- ◆ 「カレンダー」(P.100)
- ♦ [jibe] (P.105)
- ◆ 「Skype ™」 (P.105)
- ◆ [HTC Sync] (P.106)

# カレンダー

カレンダーは、会議やイベントなどの予定を管理するためのツールです。同期の設定をすると、Web サイトの Google カレンダーに登録した

スケジュールが本製品のカレンダーに追加され 同期することができます。

## 予定を登録する

- **1.** ホーム画面で**◎** > **カレンダー**をタップ
- **2.** 一を押し、**予定を作成**をタップ

#### memo

- 月表示のカレンダーまたは予定リストを表示しているときは、 \*\* をタップしてカレンダー予定を登録することができます。
- 日表示のカレンダーを表示しているときは、予 定の追加をタップしてもカレンダー予定を登録 することができます。
- 3. 複数のカレンダーを設定している場合は、 カレンダー欄で登録するカレンダーを選択

#### memo

Web サイトの Google カレンダーを使用すると、パーソナル、ビジネス、ファミリーなどの用途別に複数のカレンダーを作成することができます。カレンダーの作成について詳しくは、以下のホームページを参照してください。http://www.google.com/support/calendar/?hl=ja

#### 4. 以下の項目を設定

- **カレンダー**:登録するカレンダーの種類を選択します。
- タイトル: 予定の名称を入力します。
- ・開始: 予定の開始日時を設定します。
- ・ **終了**: 予定の終了日時を設定します。
- 終日:終日の予定にするかどうかを設定します。
- ・場所: 予定の場所を入力します。
- 内容: 予定の内容を入力します。

- 通知: 事前通知 (開始日時からどのくらい前に 通知するか) を設定します。
- ゲスト (Google アカウントのみ): ゲストを予定に招待します。入力したメールアドレスに招待メールを送ります。
- ・繰り返し: 1回だけの予定か定期的(毎日、毎週、毎月、毎年)な予定かを設定します。

### 5. 保存をタップ

#### memo

Google アカウントのカレンダーの場合は、一を押し、通知を追加をタップして事前通知を追加することができます。

### 予定のリマインダー

予定のリマインダーが設定されているとき、その予定の開始時間になると、予定アイコン では、アータスバーの通知エリアに表示されます。

### ■リマインダーを表示する

2. 予定のタイトルをタップ

- **1.** ステータスバーを下向きにスライド 通知パネルが開きます。
- すべてのリマインダーを消去する場合は、**通知を消去**をタップします。 すべてのリマインダーを繰り返し表示 (スヌーズ) する場合は、**すべてスヌーズ**をタップします。す べてのリマインダーがスヌーズされ、5分後に再 度アラームが鳴ります。

### カレンダーを表示する

カレンダーを日表示、週表示、月表示、または 予定リストで表示することができます。

### ■表示する単位を切り替える


- ホーム画面で > カレンダーをタップ カレンダー画面が表示されます。
- ② を押し、**日**/週/月/予定リストを タップ

#### memo

どの種類のカレンダー画面でも、今日以外の日を表示しているときに のを押し、今日をタップすると、今日を含む表示に切り替わります。



月表示

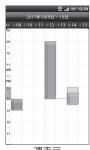

週表示



日表示



予定リスト

#### memo

- 設定しているアプリケーションによって画面の表示が異なります。
- 週表示時の赤線は現在の時刻を表示しています。

カレンダー画面では以下のことができます。

- 月表示のときに をタップすると、予定リストを表示できます。 をタップすると、 月表示に戻ります。
- 月表示のときに予定詳細を表示するには、予 定のある日をタップして確認したい予定を タップします。
- 週表示または日表示のときに予定詳細を表示 するには、確認したい予定または時間帯を タップします。
- ●表示されている予定を1秒以上タップすると、予定の表示、編集、削除やvCalendarを共有などのオプション画面が表示されます。
- ●複数のカレンダーを Web サイトの Google カレンダーで設定している場合、○○を押し、 その他 > カレンダーをタップすると、表示 するカレンダーの種類を選択できます。

● 徳を押し、その他 > 設定 > カレンダーの表示設定をタップすると、カレンダーの表示内容を設定できます。

# 予定を削除する

- **1.** ホーム画面で**■** > **カレンダー**をタップ
- 2. 削除する予定をタップ
  - 月表示のカレンダーを表示している場合は、予定がある日をタップしてから削除する予定を タップします。
- **3.** 一を押し、**予定を削除**をタップ
- **4. OK** をタップ
  - 繰り返し設定のある予定の場合は、この日の予定のみ/これ以降の予定/すべての予定を選択して OK をタップします。

# jibe

Twitter や mixi など複数のソーシャルネット ワークのメッセージをまとめて参照したり、コ メントや画像を投稿できます。

- jibe を利用するには、au one-ID\*または E メールアドレスの登録が必要です。
- ※ ケータイ PC 連動設定済みの au one-ID が必要です。本製品からケータイ PC 連動設定を行なうことはできません。
- au one-ID を利用する場合
- **2.** au one-ID でログインをタップ
- au one-ID とパスワードを入力し、ログインをタップ

パスワードを保存するかどうかの確認画面が表示 されます。

- **4. 保存/保存しない/今は保存しない**をタップ ご利用時の注意画面が表示されます。
- **5. 同意する**をタップ

### ■お使いの E メールアドレスを利用する場合

- **2.** 新規登録はこちらをタップ
- 各項目を入力する
- **4.** 新規登録をタップ

# Skype ™

Skype ™を使った通話やインスタントメッセー ジ(チャット)の送受信ができます。

- Skype ™を利用するには、パケット通信接続 が必要です。

Skype Mのログイン画面が表示されます。

初めて起動したときは、アクセス許可画面の内容 を確認して**同意する**をタップし、**続行**をタップし ます。

- **2. アカウントの作成** > **承諾**をタップ
- Skype表示名とEメールアドレスを入力し、 続行をタップ
- **4.** Skype 名とパスワードを入力し、**アカウン トの作成**をタップ

コンタクトの追加や電話発信などの操作方法については、以下のホームページを参照してください。

http://www.au.kddi.com/

# HTC Sync

HTC Sync は、本製品の連絡先やカレンダーなどを、お使いのパソコンと連携して操作するためのソフトウェアです。お買い上げ時の状態へリセットするときや、ソフトウェア(ROM)のアップグレードを行う前に、HTC Sync を使用してパソコンにパックアップし、同期させることができます。

さらに以下の機能が利用できます。

- パソコン上に Android マーケット以外で購入したアプリケーションがある場合、HTC Sync を使用してパソコンから本製品にインストールすることができます。
- 連絡先とカレンダーデータを修復できます。

# パソコンに HTC Sync をインストールする

HTC Sync インストーラをダウンロードして、 パソコンにインストールします。

- HTC Sync は、以下のホームページよりダウンロードいただけます。 http://www.htc.com/jp/support.aspx
- HTC Sync は、Microsoft Windows® 7、 Microsoft Windows® Vista および Microsoft Windows® XP にインストールす ることができます。詳しくは、HTC の Web サイトをご覧ください。
- HTC Sync をインストールする前に必ず本 製品に microSD メモリカードを取り付けて ください。

#### memo

- HTC Sync のインストールを開始する前にパソ コンで実行中のプログラムをすべて終了し、セ キュリティソフトを一時的に無効にしてくださ い。
- HTC Sync を使用して本製品との同期を行うには、USB 2.0 が搭載されたパソコンが必要です。
- **1.** パソコン側でダウンロードした 「setup.exe」をダブルクリック
- 2. 画面の指示に従ってインストールを行う 「InstallShield ウィザードを完了しました」という画面で**完了**をクリックすると、インストールは 終了です。パソコンのタスクパーに HTC Sync の アイコン(図)が表示されます。



Windows 7 の場合

# HTC Sync に本製品を認識させる

- パソコン側でスタートアイコン > すべて のプログラム > HTC Sync > HTC Sync をクリック
- 付属の USB ケーブルを使用して、パソコンと本製品を接続
   本製品側の接続タイプ選択画面で HTC
- Sync > 完了をタップ パソコン側で同期設定ウィザードが起動します。 パソコン側で同期設定ウィザードが起動しない場 合は、HTC Sync 画面の**今すぐ同期**をクリックし ます。

### 同期の設定

パソコン上の Outlook 連絡先やカレンダーの予定、写真や動画、音楽ファイル、Web ページのブックマーク、ドキュメントファイルを HTC Sync を使って本製品と同期させることができます。

- パソコンのタスクバーのHTC Sync アイコンが 個になっていることを確認
- **2. a**をダブルクリック
- 同期するアプリケーションやデータを選択 し、オンをクリック
- 4. 同期元の選択などの同期オプションを設定
- **5. 今すぐ同期**をクリック 同期が開始されます。
- **6.** 同期が完了したら**切断**をクリック

# パソコンからアプリケーションを インストールする

アプリケーション(.apk 形式)を HTC Sync を使用して本製品にインストールすることができます。

#### memo

- アプリケーションの使用に関する責任は当社では一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ホーム画面で ── を押し、設定 > アプリ ケーションをタップ
- **2. 不明な提供元**にチェックを入れ、**OK** を タップ
- **3.** 付属の USB ケーブルを使用して、パソコン と本製品を接続

- **4.** 本製品側の接続タイプ選択画面で **HTC Sync** > **完了**をタップ
- 5. パソコン側の ■をダブルクリック
- **6. アプリケーション インストーラ**をクリック
- **7.** アプリケーションを選択し、**開く**をクリック
- **8. インストール**をクリック

# 音声サービス

- ◆ 「音声認識」(P.110)
- ◆ 「音声メモを利用する」(P.111)

# 音声認識

本製品では、自動音声認識アプリケーションを 搭載しています。音声で連絡先を呼び出して電 話をかけたり、アプリケーションを起動したり できます。

### 音声認識機能を起動する

音声認識機能が起動中は「聞き取り中…」が点滅します。マイク(送話口)に向かって音声を入力します。認識可能な音声コマンドは以下の通りです。

- **コール** + <連絡先の名前>または**ボイスメール**: 登録している連絡先に電話発信したり、 伝言・ボイスメールを再生します。
- ●音声認識機能は日本語には対応していません。

- ダイヤル + <電話番号>: 音声入力した電話 番号に発信します。
- リダイヤル: 直前に電話発信した相手にリダイヤルします。
- ●オープン+<アプリケーション名>:音声入力したアプリケーションを起動します。

#### memo

• 音声入力時は静かな場所で行ってください。

### 音声で電話をかける

- **1.** ホーム画面で **◎** > **ボイスダイヤル**を タップ
- 2. 「聞き取り中…」が表示されるまで待つ
- **3.** 「**コール** "連絡先の名前" 」または「**ダイヤ** ル "電話番号" 」を音声で入力
- **4. OK** をタップ

- コマンドを実行しない場合は、キャンセルを タップします。
- 複数のコマンドが表示された場合は、実行する コマンドをタップします。

# 音声メモを利用する

本製品をボイスレコーダーとして音声を録音できます。 録音できる時間は、本体メモリの空き容量によって異なります。

## 音声を録音する

- をタップします。
   録音が開始され、録音時間が表示されます。

 ■をタップします。 録音を終了します。 すべての音声を削除する場合は、
 を押し、削除 > (一) すべて選択 > 削除をタップします。

## 音声を再生する

- **1.** ホーム画面で **3** > **ボイスレコーダー** > **1** をタップ
- 2. 再生する音声ファイルを選択

# 音声を削除する

- 音声を 1 秒以上タップし、削除 > OK を タップ
  - 複数の音声を削除する場合は、 を押して**削除** をタップします。削除する音声を選択し、**削除** をタップします。

# microSD メモリカード

◆ 「microSD メモリカードを USB ドライブ として利用する」(P.113)

# microSD メモリカードを USB ドライブとして利用する

本製品を USB ケーブルでパソコンと接続し、 音楽、画像、その他のファイルをパソコンから 本製品の microSD メモリカードにコピーする ことができます。

**1.** 付属の USB ケーブルを使用して、パソコンと本製品を接続

#### **2. 外部メモリーモード** > **完了**をタップ

- パソコン側で「マイ コンピュータ」 (Windows XP の場合) /「コンピュータ」(Windows Vista / Windows 7 の場合) を開き、「リムーバブルディスク」を選択
- 本製品の microSD メモリカード内のファイルを 直接操作することができるようになります。
- **4.** パソコン上のファイルや本製品のファイル のコピーを行う

# カメラ/音楽

- ◆ 「静止画/動画を撮影する」(P.114)
- ◆ 「ギャラリー」(P.117)
- ◆ 「音楽」(P.119)

# 静止画/動画を撮影する

本製品に内蔵されたカメラを使って、写真や音 声付きビデオクリップを撮影することができま す。

#### memo

 カメラを使用する前に microSD メモリカード を挿入してください。本製品で撮影した写真ま たは動画はすべて microSD メモリカードに保 存されます。

### カメラ画面を開く

### カメラの撮影画面の見かた

撮影画面の各種アイコンは、画面をタップすると表示されます。しばらくすると、カメラ設定スライダーは消えます。



1	カメラ設定スライ ダー	ドラッグするとカメラの設 定メニューを表示
2	オートフォーカス インジケーター	ピント調整中は白色で表示 され、焦点が決まると緑色 で表示
3	フラッシュボタン	タップするとフラッシュ モードを切替
4	ズームボタン	タップするとズーム調整 バーと、残り撮影可能枚数 または残り撮影可能時間を 表示
5	シャッターボタン	タップすると静止画を撮 影・動画録画を開始/終了
6	アルバムの表示	タップするとアルバムに保存されている静止画および動画のサムネイルを表示(P.118)

### 静止画を撮影する

- ホーム画面のカメラアイコンまたは > カメラをタップ
  - ズームを使う場合は、ズームボタンをタップし、 ズーム調節スライダーをドラッグして調節します。
  - フラッシュボタンをタップすると、フラッシュ モードを切り替えることができます。
     ★ : 被写体が暗いときに自動的にフラッシュが

    - ●: フラッシュを常にオンにします。
    - る: フラッシュをオフにします。
- 2. カメラを被写体に向けて をタップ カメラを被写体に向けると、自動的にオート フォーカスが起動します。ピントが合うと「ピ ピッ」と音が鳴り、フォーカス枠が緑色で表示されます。そのまま ● をタップすると、シャッター音が鳴り、撮影した静止画が表示されます。 フォーカス枠は画面をタップして移動することができます。

3. 撮影した静止画を保存/利用する(P.119)

# 動画を撮影する

- **1.** ホーム画面で **○** > **ビデオカメラ**をタップ
  - ズームを使う場合は、ズームボタンをタップし、 ズーム調節スライダーをドラッグして調節します。
  - フラッシュボタンをタップすると、フラッシュ モードを切り替えることができます。
  - フラッシュを常にオンにします。
  - (る): フラッシュをオフにします。

2. カメラを被写体に向けて ◎ をタップ カメラを被写体に向けると、自動的にオート フォーカスが起動します。ピントが合うと「ピ ピッ」と音が鳴り、フォーカス枠が緑色で表示されます。そのまま ◎ をタップすると、撮影開始 音が鳴り、動画の撮影が開始されます。

録画中アイコン――― 録画時間



- をタップ 撮影終了音が鳴り、動画の撮影が終了します。
- 4. 撮影した動画を保存/利用する (P.119)

# ギャラリー

ギャラリーでは、カメラで撮影したり、ダウンロードした静止画や動画の表示/再生が行えます。静止画編集の他、壁紙や連絡先写真として設定したり、友人と静止画を共有することもできます。

### ギャラリーを開く



- カメラ撮影:カメラで撮影した静止画/動画を表示します。
- すべての写真: microSD メモリカードに保存しているすべての静止画を表示します。
- **すべてのビデオ**: microSD メモリカードに 保存しているすべての動画を表示します。
- すべてのダウンロード: Bluetooth <sup>®</sup>通信で 受信したり、ダウンロードした静止画/動画 を表示します。
- ◆その他: microSD メモリカードのフォルダ (ディレクトリ) に保存している静止画/動 画を表示します。

#### ■静止画/動画を表示する

アルバムを開くと、アルバム内の静止画/動画 が表示されます。左右にドラッグして前後の静 止画/動画に切り替えます。静止画/動画を タップすると全画面で表示/再生されます。

### 静止画/動画を共有する

静止画/動画をメールや Bluetooth®で送信できます。静止画を SNS にアップロードしたり、動画を YouTube にアップロードして共有することもできます。

■静止画/動画をメールに添付して送信する 静止画/動画を E メールや Gmail メールに添 付して送信することができます。

- **1.** ホーム画面で **1** > **ギャラリー**をタップ
- 2. アルバムを選択
- **3. ▼** > **Gmail** / **メール**をタップ
- **4.** 添付する静止画/動画を選択し、**次へ**を タップ
- 5. メールを作成して送信

# 音楽

microSD メモリカードに保存された音楽ファイルを再生します。

#### memo

 再生可能な音楽ファイルは、microSDメモリカードに保存されている音楽ファイルのみです。 パソコンなどに保存している音楽ファイルを、 あらかじめ microSDメモリカードにコピーしておいてください。

## 音楽を再生する

▶ ホーム画面で ○ > 音楽 をタップします。音楽再生画面が表示されます。

再生中にスクリーンオフになり画面表示が消えた場合も、電源ボタンを押すとロック解除画面で操作できます。ロック解除画面でコントロールボタンが表示されていない場合は、画面をタップします。

## ライブラリを利用する

楽曲を再生中に ■ をタップすると、ミュージックライブラリが表示されます。



ライブラリでは、楽曲をアルバム、アーティスト、ジャンル、作曲家などのカテゴリごとに表示することができます。画面下のカテゴリタブをタップして楽曲を選んでください。

# Bluetooth®

◆ 「Bluetooth®を利用する」(P.121)

# Bluetooth®を利用する

Bluetooth®とは近距離における無線通信技術です。Bluetooth®対応機器同士であれば、約10m以内で無線通信を行うことができます。 本製品のBluetooth®には3つのモードがあります。

- ●オン: 本製品は他の Bluetooth <sup>®</sup>対応機器を 検出することができますが、相手側の機器か ら検出することはできません。
- ●オフ: このモードでは、Bluetooth®を使って データを送受信することはできません。電池 を節約したい場合や、航空機内、病院内など ワイヤレス通信機器の使用が禁じられている 場所では Bluetooth®をオフにしてください。
- 検出可能: Bluetooth®がオンになっており、 他の Bluetooth®対応機器が本製品を検出できます。

### Bluetooth®をオンにする

- ホーム画面で ── を押し、設定 > 無線と ネットワークをタップ
- 2. Bluetooth にチェックを付ける

### 本製品を検出可能にする

- ホーム画面で を押し、設定 > 無線と ネットワークをタップ
- **2. Bluetooth 設定**をタップし、**検出可能**に チェックを付ける

# ハンズフリーヘッドセット/車内ハンズフリーキットとのペアリング

あらかじめハンズフリーヘッドセットや車内ハンズフリーキットの電源を入れ、ペアリングするモードに切り替えておきます。詳細は、ハンズフリーヘッドセットの取扱説明書をご参照ください。

- ホーム画面で ®を押し、設定 > 無線と ネットワークをタップ
- Bluetooth 設定をタップし、Bluetooth にチェックを付ける デバイスの検索が行われ、検出されたデバイスが Bluetooth 端末セクションに表示されます。 リストにデバイスが見つからない場合、デバイス 検索をタップして再度スキャンします。
- **3.** 接続するデバイスを選択

#### 4. 固有のパスコードを入力し、**OK** をタップ 固有のパスコードについてはハンズフリーヘッド セットの取扱説明書をご参照ください。 Bluetooth\*接続アイコン <sup>32</sup> が表示され、ハンズ フリーヘッドセットや車内ハンズフリーキットを 使用して電話をかけたり受けたりできます。

au のネットワークサービス

/インターネット

# au のネットワークサービス

- ◆ 「お留守番サービス」(P.126)
- ◆ 「Cメール」(P.127)
- ◆ 「発信番号表示サービス」(P.128)
- ◆ 「割込通話サービス」(P.129)
- ◆ 「三者通話サービス (オプションサービス) | (P.129)
- ◆ 「着信転送サービス」(P.130)

# お留守番サービス

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、「機内モード」(P.84)を設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

### 伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、C メールで確認できます。 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の 方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」 と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみを お知らせする「発番情報なし」の2種類があり ます。

#### memo

- お留守番サービスセンターが保持できる伝言お 知らせの件数は20件までです。
- 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。

## 伝言・ボイスメールを聞く

 新しい伝言メッセージが録音されたことを 示す C メールのアイコンがディスプレイに 表示される 2. 「1417」をダイヤルして留守番電話セン ターに接続

この後は音声ガイダンスの指示に従ってメッセー ジを確認してください。

#### memo

スピードダイヤルの 1 から発信しても、メッセージを確認できます。

# Cメール

Cメールは、Cメール対応の au 電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

本製品では、Cメール受信のみ行うことができます。Cメールの作成、送信はできません。

### C メールを受信する

**1.** C メールを受信

C メールを受信すると、C メールを受信したことを示すメッセージが表示されます。

#### memo

- 受信したことを示すメッセージは、何も操作しないまましばらくすると自動的に消えます。
- **2.** ホーム画面で **3** > **メッセージ**をタップ
- Cメールを選択 Cメールの内容が表示されます。

# 発信番号表示サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話 番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番 号が本製品のタッチパネルに表示されるサービ スです。

#### ■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

#### ■相手の方の電話番号の表示について

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話を かけてきたときや、電話番号が通知できない電 話からかけてきた場合は、その理由がタッチパ ネルに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に 表示されます。
「公衆電話」	相手の方が公衆電話からかけてい る場合に表示されます。
「通知不可能」	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

# 割込通話サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、 現在通話中の電話を一時的に保留にして、後か らかけてこられた方と通話ができるサービスで す。

「番号非通知」となります。

### 割込通話に応答する

- 通話中に電話がかかってくると、割込音が 鳴る
- 2. 応答をタップ

最初の通話は保留状態になり、後からかけてきた 相手と通話することができます。

通話したい相手をタップして通話の相手を切り替 えます。

# 三者通話サービス (オプションサービス)

通話中に他のもう 1 人に電話をかけて、3 人で同時に通話できます。

- **1.** 通話中に を押し、**通話を追加**をタップ
- **2.** 電話番号を入力し、**ダイヤル**をタップ

連絡先をタップして別の相手に電話をかけること もできます。

- 3. 相手が応答したら、 ★ をタップ
  - 三者通話を終了するには、三者通話中に通話を 終了をタップすると、すべての通話が切れます。

# 着信転送サービス

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送の3つから選択できます。

# 応答できない電話を転送する (無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

 電話画面で「1422」をタップ+転送先電 話番号を入力し、ダイヤルをタップ

- あらかじめホーム画面で を押し、設定 > 通 話設定 > au 通話オブション > 着信転送サー ビス > 転送先登録をタップし、転送先電話番号を登録しておくと、着信転送サービス画面で無 応答転送をタップするだけで操作できます。
- 「1422」の代わりに、話中転送する場合は 「1423」、フル転送する場合は「1424」を タップします。
- **2. 通話を終了**をタップ

# 着信転送サービスを停止する (転送停止)

- **1.** 電話画面で「1420| > **ダイヤル**をタップ
  - ホーム画面で を押し、設定 > 通話設定 > au 通話オブション > 着信転送サービス > 転送停止をタップしても操作できます。
- **2. 通話を終了**をタップ

# インターネット/データ通信

- ◆ 「Wi-Fi 接続」(P.132)
- ◆ 「WiMAX 接続」(P.134)
- ◆ 「データ通信を利用する前に」(P.135)
- ◆ 「ブラウザを利用する」(P.137)
- ◆ 「メール」(P.140)
- ◆ 「Android マーケット」(P.143)
- ♦ [YouTube] (P.146)
- ◆ 「Peep (Twitterアプリ)」(P.148)
- ◆ 「天気」(P.150)
- ◆ 「ニュース」(P.151)

- ◆ 「Wi-Fi テザリングアプリ」(P.153)
- ◆ 「USB テザリング」(P.155)

# Wi-Fi 接続

Wi-Fi によって、無線 LAN によるインターネットの利用が可能になります。本製品で Wi-Fi を使用するには、無線 LAN アクセスポイントにアクセスする必要があります。

#### memo

 本製品のワイヤレス LAN の受信強度や範囲は 周囲の建物や障害物などの状況により異なります。

# Wi-Fi をオンにして無線 LAN ネットワークに接続する

- ホーム画面で を押し、設定 > 無線と ネットワークをタップ
- 2. Wi-Fi にチェックを付ける 利用可能な無線 LAN ネットワークをスキャンしま す。
- Wi-Fi 設定をタップ 検出された Wi-Fi ネットワークのネットワーク名 とセキュリティ設定 (オープンネットワークまた はセキュリティで保護) が Wi-Fi ネットワークセーク

はセキュリティで保護)がWi-Fiネットワークセクションに表示されます。

4. Wi-Fiネットワークを選択
オープンネットワークを選択

Wi-Fi ネットワークを選択 オーブンネットワークを選択した場合、接続を タップするとネットワークに接続されます。 セキュリティで保護されているネットワークを選 択した場合、セキュリティキー(すでに設定され たキー)を入力し、接続をタップします。 本製品がワイヤレス LAN ネットワークに接続されている場合、ステータスパーに Wi-Fi アイコン 図が表示されます。Wi-Fi アイコンには、おおよその信号強度が示されます。 Wi-Fi 設定のネットワークの通知が有効な場合、範囲内で利用可能なワイヤレス LAN ネットワークが検出されると、常に 図がステータスパーに表示されます。

#### memo

- セキュリティで保護されたワイヤレス LAN ネットワークに接続する場合、セキュリティキーの 再入力が必要な場合があります。
- ワイヤレス LAN ネットワークは自動的に検出 されますので、接続のための操作は必要ありま せん。ただし、一部の非公開ワイヤレスネット ワークに関しては、ユーザー名やパスワードの 入力が必要な場合があります。

#### memo

- 手動で入力したワイヤレス LAN ネットワーク を削除するには、該当のネットワークに接続していない状態で、以下の操作を行います。
  - 1.ホーム画面で ®を押し、**設定 > 無線と** ネットワーク > Wi-Fi 設定をタップ
  - 2.「Wi-Fi ネットワーク」の一覧から削除したい ワイヤレス LAN ネットワーク名をタップ
  - 3.切断をタップ

この操作により、該当のネットワーク設定が削除されます。

# WiMAX 接続

モバイル WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) サービスを利用すると、自宅や外出先で動画のストリーミング再生や音楽ダウンロードなど、大容量データを快適にやりとりしていただけます。さらに複数台の

無線 LAN 機器を同時接続できる、モバイル無線 LAN ルーターとしてもご利用いただくことができます。

◆本サービスは UQ コミュニケーションズ株式 会社の提供する WiMAX に対応したサービス です。

# WiMAX をオンにして WiMAX ネットワークに接続する

- ホーム画面で を押し、設定 > 無線と ネットワークをタップ
- 2. WiMAX にチェックを付ける モバイル WiMAX ネットワークへの接続が自動的 にオンになります。

本製品がモバイル WiMAX ネットワークに接続 されている場合、ステータスバーに WiMAX ア イコン Mind が表示されます。 WiMAX アイコンに は、おおよその信号強度が示されます。

#### memo

- モバイル WiMAX ネットワークは自動的に検出 されますので、接続のための操作は必要ありません。
- WiMAX が切断された場合は、ホーム画面で (回を押し、設定 > 無線とネットワーク > WiMAX 設定 > タップすると WiMAX サービス…をタップすると WiMAX ネットワークを 再度スキャンします。

「CDMA1Xエリア」での「パケット通信」 に対応しています。

# データ通信を利用する前に

本製品は、パケット通信方式を採用した CDMA 1X WIN のデータ通信サービスで、最大通信速度受信3.1 Mbps / 送信1.8 Mbps (ご使用の環境によっては受信2.4 Mbps / 送信144 Kbps) でのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

\*\* 本製品は、「CDMA1X エリア(受信最大適信速度 144(kbps のエリア)」では「パケット適信」をご利 用することができません。なお、ご利用可合は、 「Mアイコン表示にて確認いただくことができます。 「IS NET(アイエスネット)」や「au.NET (エーユードットネット)」のご利用により、本 製品を手軽にインターネットに接続し、パケット通信を行うことができます。また、ダブル定 額ライトなどのパケット通信料割引サービスご 加入でインターネット接続時の通信料を定額で ご利用いただけます。au.NET、パケット通信 料割引サービスについては、最新の au 総合力タログ/ au のホームページをご参照ください。

#### ■パケット通信ご利用上の注意

- IS NET にお申し込みされていない場合は、 au.NET でのご利用となります。
- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロード、通信を行うウィジェットや Google サービスなどのアプリケーションを使用すると、パケット通信料が高額となることがあります。定額サービスへのご加入をおすすめいたします。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。

# ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の URL でご照会いただけます。

https://cs.kddi.com/ (au お客さまサポート)

※ 初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

### ■au.NET のご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※ 通信料については、最新の au 総合カタログ/ au ホームページをご参照ください。

# ブラウザを利用する

ブラウザを起動してインターネットを開始します。ブラウザは完全に最適化されており、ネットサーフィンができるよう高度な機能が装備されています。

# ブラウザを起動する

- ■ブラウザ画面のメニューを利用する ブラウザ画面で ●を押すと、以下の操作を行うことができます。

頂	目	説明
戻る		前に表示していた Web ページに戻 ります。

進む	表示している Web ページが <b>戻る</b> を タップして表示している場合に、 操作前に表示していた Web ページ に進みます。
ブックマーク を追加	表示中の Web ページをブックマークに追加します。
ブックマーク	ブックマークから Web ページを表示したり、ブックマークの編集を行います。
ウィンドウ	複数のウィンドウを開いて、Web ページ間の切り替えを行います。
その他	ホームページの表示や Web ページ 内の検索、ブラウザ設定などを行 います。

# URL を入力して Web ページを表示する

- 1. ブラウザ画面でアドレスバーをタップ
  - アドレスバーが表示されていない場合は、 を 押すとアドレスバーが表示されます。
- 2. URL を入力

URL を入力すると、一致する Web ページアドレスが画面に表示されます。アドレスをタップしてその Web ページに移動するか、続けて URL を入力します。

# ホームページを設定する

- ブラウザ画面で ← を押し、その他 > 設定 > ホームページ設定 > ホームページ設定 をタップ
- ホームページに設定する URL を入力し、 OK をタップ

# ページを回転する

本製品を倒すと、Web ページが自動的に回転します。

#### memo

 ページを自動的に回転させるには、ホーム画面で一を押して設定 > ディスプレイをタップ し、画面の自動回転にチェックを付けておく必要があります。

# ブラウザの表示レイアウトを切り 替える

Web ページをパソコン向けのレイアウト表示に します。

▶ ブラウザ画面で ● を押してその他 > 設定を タップし、モバイルビューのチェックを外し ます。

### Web ページ表示中の操作

#### ■ページをパンする

タッチパネルに触れたまま上下左右、斜めにド ラッグすると、ページをパンすることができま す。

#### ■ページを拡大表示する

タッチパネルを2回タップすると、Webページが拡大表示されます。もう一度2回タップすると、元の表示に戻ります。タッチパネルを2本の指でつまんだり、広げたりしても、ページ表示を拡大/縮小できます。

画面を2本指で開くと表示を拡大、つまむと表示を縮小することができます。



# アプリケーションをダウンロード する

アプリケーションをダウンロードするには、まず本製品の設定でダウンロードを有効にする必要があります。

- ホーム画面で ®を押し、設定 > アプリ ケーションをタップ
- **2. 不明な提供元**にチェックを付け、**OK** を タップ

#### memo

 ダウンロードするアプリケーションは情報源が 不明な場合もあります。本製品と個人データを 保護するため、Android マーケットなど信頼で きる情報源からのアプリケーションのみダウン ロードしてください。

#### memo

- ダウンロードされたアブリケーションはすべて microSDメモリカードに保存されます。Web からアプリケーションをダウンロードする前に、 本製品に microSDメモリカードが取り付けられていることを確認してください(P.62)。
- ■ダウンロード履歴を表示する
- ▶ ブラウザ画面で を押し、その他 > ダウン ロード履歴をタップします。

# メール

本製品でEメールを送受信したり、Gmail / Google メールを利用できます。

### Eメール

パソコンで使用されている E メール(POP3 / IMAP4)に対応しており、会社や自宅のパソコンと同じメールを送受信することができます。また、パソコンと同じように添付ファイルにも対応しています。

#### ■POP3 または IMAP4 メールアカウン トを設定する

Eメールのアカウントや社内メールのアカウントを設定します。

メールの送受信を実行する前に、インターネットサービス プロバイダ (ISP) から取得したメールアカウントや、VPN サーバー接続を使ってアクセスするアカウントを設定する必要があります。

会社の Exchange Server のメールについては、ActiveSync にて設定を行います。設定方法については、社内システム管理者にご確認ください。

- **1.** ホーム画面で **■** > **メール**をタップ
- 2. Exchange ActiveSync またはその他 (POP3 / IMAP) をタップ
- アカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、次へをタップ 次への代わりに手動設定をタップすると、設定するメールアカウントの受信設定および送信設定を 直接入力できます。
- アカウントの名前と宛先として送信メール に表示される名前を入力し、設定を完了を タップ

#### memo

- メールアカウントを手動設定する場合の設定に ついては、ISP にお問い合わせください。
- メールアカウントを設定後、さらに他のメール アカウントを設定する場合は、 を押し、その 他 > 新しいアカウントをタップしてください。

## Eメールを作成する

- **1.** ホーム画面で **3** > **メール**をタップ
- 2. Eメールのアカウントを選択
- **3.** を押し、**作成**をタップ
- **4. To:** (宛先入力欄) をタップし、宛先を入力
  - ▲ をタップすると、連絡先から選択することができます。

- Cc、Bcc を利用する場合は、 を押し、 Cc / Bcc を表示をタップすると、 Cc、Bcc 入力欄が表示されます。
- **5. 件名**(件名入力欄)をタップし、件名を入力
- 6. 本文入力欄をタップし、本文を入力
  - ファイルを添付する場合は、メール作成画面で を押し、添付ファイルを追加をタップします。添付するファイルの種類を選択してファイルを選択します。
- **7. 送信**をタップ
  - ・メールの作成途中で保存する場合は、メール作成画面でドラフトとして保存をタップします。

#### ■メールに署名を追加する

- 受信トレイで を押し、その他 > 設定 > 一般設定 > 署名をタップ
- **2.** 署名を入力し、**保存**をタップ

#### **3. 署名を使う**にチェックを付ける

## Android マーケット

Android マーケットで公開されているアプリ ケーションを本製品にインストールして利用で きます。

Android マーケットを利用するには、データ接 続可能な状態にあるか、Wi-Fi 接続が必要です。 また、Google アカウントにログインする必要

> アプリケーション|「ゲー 「au」が表示されます。

#### 画面が変更されています。



### Android マーケットを開く

があります。

**1.** ホーム画面で**マーケット**をタップ 初回起動時はマーケット利用規約が表示されるの で同意するをタップします。

「アプリケーション」または「ゲーム」カテゴ リを選択した後ジャンルを選択すると、「有料

[aul には au がおすすめするアプリ ーションが一覧で表示されます。

- **2** キーワード検索などによって目的のアプリケーションを検索できます。
- **3** タップすると、アプリケーションの説明やレビューが表示されます。

## アプリケーションを検索しインス トールする

- **1.** ホーム画面で**マーケット**をタップ
- アプリケーションを検索 アプリケーションカテゴリによる絞り込み、キー ワード検索などによって目的のアプリケーション を検索できます。
- インストールしたいアプリケーション名を タップし、詳細画面で機能やユーザーコメ ントなどを確認

#### **4. インストール**をタップ

本製品のデータや機能にアクセスするアプリケーションを選択した場合は、どのデータまたは機能を利用するかを示す画面が表示されるので、確認して**OK**をタップします。 ダウンロードが始まります。

 ダウンロード状況を確認 ダウンロードが終了すると、ステータスバーの通 知領域に
 が表示されます。

#### memo

 インストールに承諾すると、アプリケーション の使用に関する責任を負うことになります。多 くの機能または大量のデータにアクセスするア プリケーションをインストールするときは、特 にご注意ください。

### 返金を請求する

購入後、一定時間内であれば返金を請求することができます。クレジットカードには課金されず、アプリケーションは本製品からアンインストールされます。

- ホーム画面でマーケット > マイアプリを へ クップ
- アンインストールするアプリケーションを 選択
- **3. アンインストール**をタップ
- 4. 質問フォームに回答し、**OK** をタップ

### アプリケーションをアンインス トールする

Android マーケットからダウンロード、インストールしたアプリケーションはすべてアンインストールすることができます。

- ホーム画面でマーケット > マイアプリを タップ 過去にダウンロードしたアプリケーションが一覧 表示されます。
- **2.** アンインストールしたいアプリケーション を選択し、**アンインストール**をタップ
- OK をタップ
- 4. 質問フォームに回答し、**OK** をタップ

### YouTube

YouTube とはさまざまな動画コンテンツを視聴したり、アップロードしたりできる Web サイトです。

### YouTube を開く



**2.** 動画コンテンツをタップ 動画コンテンツが再生されます。

### YouTube を閉じる

▶ YouTube 画面で (る)または (ら)を押します。

#### ■動画コンテンツ再生画面の見かた

画面をタップすると、再生時間、コントロール アイコンが表示され、動画の操作を行うことが できます。



ドラッグすると動画の任意の位置にジャンプします。

### 動画を検索する

- **1.** YouTube 一覧画面で を押し、**検索**を タップ
- 2. 検索キーワードを入力し、 
   をタップします。
   ステータスパーの下に検索結果数が表示されます。
- 3. 再生する動画を選択

### 動画をアップロードする

- **1.** YouTube 一覧画面で <sup>®®</sup>を押し、**アップ ロード**をタップ
- 動画のアルバムを選択し、アップロードする動画を選択
- **3.** タイトルを入力
- **4. 詳細**をタップしてアカウントを選択し、説明を入力

- 5. プライバシーを設定し、タグを入力
  - ・送信元の情報を送信する場合は、場所を送信に チェックを付けます。
- **6. アップロード**をタップ

## Peep (Twitter アプリ)

Peep は「つぶやく」ことができる Twitter クライアントです。つぶやきを送信したり、他人のつぶやきを受信したり、フォローするユーザーを検索することができます。

### Peep を開く

▶ ホーム画面で ○ > Peep をタップします。すべてのツイートタブが表示されます。



- 1 タップすると Twitter ユーザーのプロファイルを表示します。この Twitter ユーザーからのすべてのつぶやきを表示できます。
- 2 あなたがフォローしているユーザーとあなた のつぶやきをすべて表示します。
- 3 ユーザー名が「@ [ユーザー名]」のすべての つぶやきを表示します。
- **4>** あなたが送信/受信したすべてのダイレクト メッセージを表示します。
- お気に入りとしてマークされたつぶやきを表示します。
- タップすると送信したいつぶやきを入力できます。
- 7 1 秒以上タップすると返信、お気に入りに追加などのオプションメニューを表示できます。

あなたが受信したすべてのダイレクトメッセージを表示します。(送信メッセージは表示しません)

### つぶやきを送信する

- すべてのツイートタブでいまどうしてる?
   (テキスト入力欄)をタップ
- 2. つぶやきを入力し、更新をタップ

  - 現在地の位置情報を Tweet に挿入する場合は、
     をタップし、現在地情報を選択して更新を タップします。

#### memo

Peep 画面で を押し、その他 > 設定 > サービスをタップすると、写真ホストや位置情報などの設定ができます。

## 天気

初めて電源を入れたときに表示される初期設定 ウィザードで、Google ロケーション機能をオ ンに設定していれば、現在地の天気情報をホー ム画面の HTC クロックに表示させることがで きます。

#### memo

 初期設定時に Google ロケーション機能をオフ に設定した場合は、ホーム画面で で を押して設 定 > 位置情報 > ワイヤレスネットワークを 使うをタップして機能をオンにしてください。

現在地に加えて世界都市の今日から5日間の天気予報をチェックすることもできます。

### 天気画面を表示する

▶ ホーム画面で > 天気をタップします。



画面を上下にドラッグすると、他の都市の天気 情報を見ることができます。

### 天気情報を表示する都市を登録する

- **1.** 天気画面で **1.** をタップ
- 2. 都市名または国名を入力し、都市名の候補 リストから追加する都市を選択

### 天気画面の表示順を変更する

- **1.** 天気画面で を押し、**再配列**をタップ
- 2. 

  をドラッグして都市名を移動
- **3. 完了**をタップ

### 登録した都市を削除する

- **1.** 天気画面で <sup>∞</sup>を押し、**削除**をタップ
- **2.** 削除する都市を選択し、**削除**をタップ

### ニュース

本製品で最新のニュースをチェックできます。 RSS でニュースやブログなど各種の Web サイトの更新情報を手早く収集できます。



- 1 サブスクリプションタブで購読しているチャンネルが表示されます。タップするとニュース内容を読むことができます。
- 2 スター付きタブでスター付きに設定されているニュースが表示されます。チャンネルを選択してニュースを読みます。
- 3 キーワードタブで登録しているキーワードに マッチしたニュースが表示されます。

### ニュースを購読する

- **2. サブスクリプション**タブ > **フィードを追加** をタップ
- 3. カテゴリを選択 **さらに検索**をタップすると、キーワードを入力し て別のチャンネルを検索できます。

**Google ニュースフィードを追加**をタップすると、 Google ニュースからニュースを読むことができ ます。

**4.** 購読するチャンネルにチェックを入れ、**追 加**をタップ

### URL を入力してニュースを購読 する

- **1.** ホーム画面で **○** > **ニュース**をタップ
- 2. サブスクリプションタブ>フィードを追加 > URL から追加をタップ
- **3.** URL を入力して**追加**をタップ

### ニュースを読む

**1.** ホーム画面で **3** > **ニュース**をタップ

- **2. サブスクリプション**タブをタップし、チャンネルを選択してニュースを選択

  - ・ニュース一覧を表示する場合は、 を押し、 ー見ビューをタップします。
- 3. ニュースの全文を読む場合は、**全文を読む** をタップ

Wi-Fi テザリングに関する説明が表示されているときは **OK** をタップします。

## Wi-Fi テザリングアプリ

本製品をワイヤレス LAN ホットスポット(テザリング)として使用し、Wi-Fi 対応のパソコンなどからインターネット接続を利用できます。Wi-Fi テザリングアプリは以下の無線通信規格、暗号化方式に対応しています。

- 無線通信規格: IEEE802.11 b/g/n
- 暗号化方式: OPEN、WEP(128bits)、WPA(TKIP)、WPA2(AES)

### Wi-Fi テザリングを設定する

- ホーム画面で > Wi-Fi テザリング > OK をタップ
- **2.** 以下の設定を行います。
  - ルーター名 (SSID): クライアント (パソコン など) から見えるルーター名 (SSID) は変更す

ることができます。お買い上げ時には、「HTC network」に設定されています。

- セキュリティ: ワイヤレス LAN の暗号化方式を 選択します。
- パスワード: クライアントとの通信を暗号化するためのパスワード (WEP キー/ WPA キー)を設定します。ここで設定した WEP キー/ WPA キーをクライアント側でも入力する必要があります。
- ユーザーを管理 許可されたユーザーのみ: 許可されたユーザー のみインターネットに接続する場合は、チェックを付けます。

**最大接続数**:インターネットに接続するユーザー数の上限を設定します。

### Wi-Fi テザリングアプリをオンに する

Wi-Fi テザリングアプリをオンにすると、モバイルネットワークへの接続が自動的にオンになります。

本製品ではお買い上げ時、MAC アドレスフィルタリング機能が有効になっています。MAC アドレスは、Wi-Fiにて接続する際に、接続機器に割り当てられている固有番号です。MAC アドレスフィルタリング機能は、MAC アドレスを確認し、登録されているアドレス以外の接続をブロックします。本機能を有効のままご利用になる場合は、以下の手順で接続を確認してください。

- **1.** ホーム画面で **⑤** > **Wi-Fi テザリング**を タップ
- 2. Wi-Fi テザリングにチェックを付ける

- **3.** パソコンなどの Wi-Fi 機能をオンにする
- **4.** Wi-Fi ネットワークの一覧から「HTC network」を選択

Wi-Fi テザリングアプリがオンになると、ステータスバーに Wi-Fi テザリングアイコン おもしくは いまったされます。

## USB テザリング

USB テザリングとは、本製品の 3G パケット 通信や WiMAX 機能によるインターネット接続 をパソコンなど他の機器から利用できる機能で す。

#### memo

 デザリング機能を使用する場合は、パソコンに HTC Sync (P.107) がインストールされてい る必要があります。


### テザリング機能を使用する

次の手順で本製品のテザリング機能を使用できます。

- **1.** USB ケーブルで本製品とパソコンを接続
- **2. USB テザリング** > **完了**をタップ

### インターネット接続を終了する

- **1.** ホーム画面で <sup>←</sup> を押し、**設定 > 無線と ネットワーク**をタップ
- 2. USB テザリングのチェックを外す

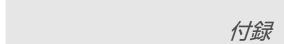

# ソフトウェアの更新

本製品では、ネットワークを利用してソフト ウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なと きには更新ができます。

- ソフトウェア更新時のデータのダウンロード には、Wi-Fi 機能、WiMAX 機能、および 3G パケット通信が使用できます。
- ソフトウェア更新時のデータのダウンロード などには通信料がかかります。通信料はご契 約内容によって異なります。
- ソフトウェア更新には、時間がかかる場合が あります。更新が完了するまで、本製品は使 用できません。

- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が 十分かご確認ください。
- ●ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、他の機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします(一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります)。ソフトウェア更新前に本製品に登録されたデータはそのまま残りますが、本製品の状況(故障など)により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ソフトウェアの更新に伴う、一切の故障・動作不良・ソフトウェア設定ならびに仕様の変更などによって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- ●ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先までご連絡ください。修理が必要となり、それに伴って手数料が発生する場合があります。

#### memo

ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外した後、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、au ショップもしくは PiPit (一部ショップを除く) にお持ちください。

## ソフトウェアを自動更新する

- ホーム画面で ←を押し、設定 > この携帯 電話についてをタップ
- システムソフトウェアの更新をタップし、 定期的なチェックにチェックを入れてはい をタップ

サーバーから定期的にソフトウェアの更新を チェックします。

- 3. システムソフトウェアの更新がある旨の メッセージが表示されたら、ダウンロード 方法を選択し、**OK** をタップ
- インストールを確認するメッセージが表示されたら、今すぐインストール > OK をタップ

## 手動で更新をチェックする

- **1.** ホーム画面で <sup>∞</sup>を押し、**設定 > この携帯 電話について**をタップ
- システムソフトウェアの更新 > 今すぐ チェックをタップ 更新するソフトウェアがある場合は、「ソフトウェ アを自動更新する」(P.159)を参照してインストールしてください。

# 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
電源ボタンを押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.61
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.59
	電池パックの端子が汚れていませんか?	_
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.61
電源起動時のアニメーション表示中に 電源が切れる	電池が切れていませんか?	P.61
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.54
	電話番号が間違っていませんか?(市外局番から 入力していますか?)	_

電話がかけられない	電話番号入力後、「ダイヤル」をタップしていますか?	_
	「機内モード」が設定されていませんか?	P.84
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	_
	サービスエリア外にいませんか?	_
	電源は入っていますか?	P.54
	「機内モード」が設定されていませんか?	P.84
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.130
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	_
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	1
Wi-Fi がつながらない	Wi-Fi の電波は十分に届いていますか?	_
	Wi-Fi の設定をしましたか?	P.133
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	_
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.59

ボタン/タッチパネルの操作ができな	電源は入っていますか?	P.54
C)	「画面ロック」が設定されていませんか?	P.55
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。	_
充電してください、電池切れなどと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.61
電池パックを利用できる時間が短い	十分に充電されていますか?	P.61
	電池パックが寿命となっていませんか?	P.39
	圏外が表示される場所での使用が多くありませんか?	_
GPS がつながらない	電波の弱いところにいませんか?	_
	GPS 機能をオンにしていますか?	P.83
WiMAX 接続ができない	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか?	_
	WiMAX 機能をオンにしていますか?	P.134

電話をかけたときに受話口から 「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がし	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	_
てつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通 話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明がすぐに消える	「ディスプレイ」設定の「省電力」の時間が短く設定されていませんか?	P.81
画面照明が暗い	「ディスプレイ」設定の「輝度」が暗く設定されていませんか?	P.82
	明るい場所で操作していませんか?周囲が明るい とバックライトは点灯しません。	_
相手の方の声が聞こえない	受話音量が最小に設定されていませんか?	P.52
	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口が耳の 穴に当たるようにしてください。	P.51
画像の編集ができない	編集できない画像を選択していませんか?	_
連絡先の個別の設定が動作しない	相手の方から電話番号の通知はありますか? 通知がない場合は、連絡先の個別着信画像、着信 音の設定は有効になりません。	P.128
PC メールを作成できない	PC メールのアカウントは追加しましたか?	P.141

microSD メモリカードを認識しない	microSD メモリカードは正しくセットされていますか?	P.62
カメラが動作しない	電池残量が少なくなっていませんか?	P.61
	本体の温度が高くなっていませんか?	_

さらに詳しい内容については、以下の au ホームページの au お客さまサポートでご案内しております。http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

## アフターサービスについて

#### ■修理を依頼されるときは

修理については au ショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修 理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様 のご要望により、有償修理いたしま す。

#### memo

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

#### ■補修用性能部品について

当社は本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、 お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内 容をよくお読みいただき、大切に保管してくだ さい。

#### ■安心ケータイサポートについて

au 電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、au ショップもしくはお客様センターへお問い合わせください。

#### memo

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- で退会された場合は、次回の au 電話のご購入 時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の 販売履歴のある au 電話のみが本サービスの提 供対象となります。
- au 電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイ サポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しい au 電話をご購入しただいた場合、以前にご利用の au 電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

#### ■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客様センターへお問い合わせください。

#### お客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風** 0077-7-113 (通話料無料) au 電話からは 局番なしの 113 (通話料無料)

#### ■au アフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート	無料会員
① 保証サービス注: 保証内の場合、無償修理	5 年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引サービス 注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修 理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250 円(税込)
③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス注:水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額 5,250 円 (税込)	お客様負担額 10,500 円(税込)

④ 紛失時あんしんサービス 注:盗難・紛失の場合、解除料の減額も しくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約の au 電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料全額 免除	フルサポート解除料お客様負担額 最大 10,500 円(税込)まで
	新しい au 電話をシンプル	コースでご購入される場合
	新しい au 電話購入代金 最大 18,900 円 (税込) OFF	新しい au 電話購入代金最大 6,300 円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料サービス	同一 au 電話を 1 年以上 (または 3 年以上) 継続 利用することで電池パッ クを 1 個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントバック	同一 au 電話を継続利用 で、1 年間無事故の場合、 au ポイント 1,000 ポイ ントプレゼント	なし

#### memo

#### 修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・ 塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによる ケース交換は全額割引の対象となりません。

#### 水濡れ・全損時リニューアルサービス

 お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・ 塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

#### 紛失時あんしんサービス

「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

 お客様の分解による事故、故意による事故は、 補償の対象となりません。

#### 電池パック無料サービス

- ご購入から同一の au 電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池 パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、 au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

#### 無事故ポイントバック

「修理代金割引けービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「au ポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
 ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

# 主な仕様

ディスプレイ	約4.3インチ (WVGA) TFT
	480 × 800 ドット (65,536 色)
質量	約 170g (電池パック含む)
連続通話時間	約 290 分
連続待受時間	約 340 時間
サイズ(幅× 高さ×厚さ)	約 67mm × 122mm × 12.8mm (最厚部 13.8mm)
メインカメラ	800 万画素カラー CMOS カメラ
インカメラ	130 万画素カラー CMOS カメラ
メモリ	ROM:1GB、RAM:512MB

無線 LAN	802.11 b/g/n
	Bluetooth®標準規格 Ver. 2.1 + EDR 準拠 HSP/HFP/A2DP/AVRCP/ OPP/PBAP/FTP

#### memo

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

# 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種【ISW11HT】の携帯電話機は、国が 定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合 しています。 この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携 帯電話機などの無線機器から送出される電波が 人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根 拠に基づいて定められたものであり、人体側頭 部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す 比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate) について、これが 2W/kg\*の許容値を 超えないこととしています。この許容値は、使 用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安 全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と

協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同 じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、 電波法に基づき国の技術基準に適合しているこ との証明(技術基準適合証明)を受ける必要が あります。この携帯電話機【ISW11HT】も財 団法人テレコムエンジニアリングセンターから 技術基準適合証明を受けており、SAR は 0.613W/kg です。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニアリング ヤンターによって取得されたものであり、国が 定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最 大にして測定された最大の値です。個々の製品 によって SAR に多少の差異が生じることもあ りますが、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信 に必要な最低限の送信電力になるよう設計され

ているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。 SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ: http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index.htm
- 社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index02.html
- au のホームページ: http://www.au.kddi.com
- ※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規 則第14条の2)で規定されています。

## 索引

あ	
アプリケーション	
アンインストール	
インストール	144
アルバム	118
暗証番号	
安全上のご注意	14
U	
インターネット	132
ブラウザ	137
インターネット共有	
テザリング	155

### 

お留守番サービス 音楽再生	
か 拡張ホーム画面 名部の名称 カメラ 撮影画面の見かた ズーム 静止画撮影 動画撮影 カレンダー	51 114 115 116 116
<b>き</b> 機内モード	84
<b>こ</b> 故障とお考えになる前に	161

さ	スピーカーフォン66
再生	スピードダイヤル66
音楽119	ズーム115, 139
音声112	t
静止画/動画118	<del>-</del>
伝言・ボイスメール127	静止画
動画コンテンツ(YouTube)146	撮影116
サウンドプロファイル79	表示118
三者通話サービス129	設定
	カメラ115
U	サウンド78
充電58	セキュリティ85
仕様171	ディスプレイ81
省電力モード	ネットワーク133
1.5/3 1	ブラウザ138
す	Bluetooth®122
スクリーンキーボード67.71	Eメール141
ステータスバー	Google アカウント86
通知パネル56	

そ	電話機能のオン/オフ84
_ ソフトウェア更新158	電話を受ける64
フラトラエア 史材100	着信拒否65
ち	電話をかける63
ー 着信音78	緊急電話65
着信音	スピードダイヤルから67
月16日里	通話履歴から89
月15転送サービス130	連絡先から64
<b>ว</b>	L
<u>ー</u> 通知音78	<b>C</b>
通知日	動画
<b>週和八个ル</b>	再生118, 146
7	撮影116
電源を入れる/切る54	同期
	HTC Sync108
電池パック 充電する58	SNS アカウント87
	登録
取り付け	スピードダイヤル66
取り外し60	予定10C
電話63	

連絡先94	ほ
<b>に</b> 入力モード68	ボイスレコーダー111 ホーム画面73
ニュース	拡張ホーム画面74 カスタマイズ75
ね	壁紙82
ネットワークサービス126	•••
は	マナーモード79
パケット通信	<b>み</b> ミュート64,66
াট্য	₹i
ブックマーク	無線 LAN

め	れ
メール	連絡先
C メール	検索
も	わ
文字入力     67       顔文字     71       漢字     70	割込通話サービス129 A
記号	Android マーケット143  B  Bluetooth®
<b>り</b> リセット85	ペアリング122 モード121
	Cメール127

受信128	
E	jibe105
Eメール       141         作成       142         署名       142         設定       141	M microSDメモリカード取り付け/ 取り外し
F	S
Facebook	Skype ™105
G	T
G-Sensor83	Twitter148
н	U
HTC Sync106	USB テザリング155
同期の設定108	W
	Wi-Fi テザリング153

WiMAX	134	4
オン/オフ切替	13	4
ネットワーク接続	13	4
Υ		
YouTube	14	ĉ

## 利用許諾契約

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。本製品を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

An export permit may be required if this device is to be used by or transferred to anyone else. No such documentation is required if you take this device out of the country and bring it back

for the purpose of personal use when going on vacations or short business trips.

米国輸出規制により本製品をキューバ、イラン、 朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ 持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要で す。

This device is controlled under the export restrictions of the United States of America. A US government export permit is required to export to Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria.











microSDHC ロゴは商標です。

本製品は Adobe Systems Incorporated の Flash® Lite ™テクノロジーを搭載しています。 Java および Java に関する商標は、米国および その他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、

Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であ り、HTC Corporation は、これら商標を使用 する許可を受けています。

Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、ActiveSync®および Outlook®の口ゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における商標または登録商標です。 Adobe®、Reader®は、米国 Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

「Twitter」は Twitter,Inc. の登録商標です。 「jibe」は、Jibe Mobile 株式会社が提供する ソーシャルアプリです。

「jibe mobile」は Jibe Mobile 株式会社の商標です。

Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号は Skype Limited 社の商標です。

本書では各 OS(日本語版)を次のように略して 表記しています。

Windows® XP は、Microsoft® Windows® XP Professional、または Microsoft® Windows® XP Home の略称です。Windows Vista® は、Microsoft® Windows Vista® Ultimate、Microsoft® Windows Vista® Business、Microsoft® Windows Vista® Home Premium、Microsoft® Windows Vista® Home Basic の略称です。
Copyright 2011 Google Inc. 使用許可取得済

「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴ、「Android マーケット」、「Android マーケット」、「Google Apps」、「Google Calendar」、「Google Checkout」、「Google Earth」、「Google Latitude」、「Google Maps」、「Google Talk」、「Picasa」、および「YouTube」は、Google Inc. の商標です。その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

## OpenSSL License

(OpenSSL License)

Project, All rights reserved. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit, (http:// www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL

DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]
Copyright c 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# memo

#### お客様各位

このたびは、ISW11HTをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ISW11HT 取扱説明書の記載内容に誤りがございましたので、お詫び申し上げますと共に以下の内 容を訂正させていただきます。

●「音声を調整する」の手順2(P.79)

(誤)

(正)

- スライダーで音量を調節
- 音量をタップし、着信音またはメディア □ 2. 音量をタップし、着信音またはメディア のスライダーで音量を調節
- ●「位置情報」右下の説明文(P.83)

(誤)

(正)

位置情報機能がオンになると、ステータス バーに位置情報アイコン ◆ が表示されます。 (左記記載を削除)

●「位置情報」右下の説明文(P.110)

#### (誤)

本製品では、自動音声認識アプリケーションを搭載しています。音声で連絡先を呼び出して電話をかけたり、アプリケーションを起動したりできます。

#### (正)

本製品では、自動音声認識アプリケーション を搭載しています。音声で連絡先を呼び出し

- て電話をかけたり、アプリケーションを起動 したりできます。
  - 音声認識機能は日本語には対応していません。
- ●「発信番号表示サービス」の電話番号の表示一覧(P.129)

#### (誤)

「非通知設定」

#### (正)

「番号非通知」

●「データ通信を利用する前に」の説明文(P.135)

#### (誤)

 \*\* 本製品は、「CDMA1Xエリア(受信最大通信速度 が144Kbpsのエリア)」では「パケット通信」を ご利用することができません。なお、ご利用可否 は、MPイコン表示にて確認いただくことができます。

#### (正)

(左記記載を削除)

● 「Android マーケットを開く」の掲載画面(P.143)

#### (誤)

(画面中段のアイコン) アプリケーション ゲーム マイアプリ

#### (正)

(画面中段のアイコン)

▶ アプリケーション ゲーム au ■「Android マーケットを開く」の掲載画面下の説明文(P.143)

(誤)

「アプリケーション」または「ゲーム」カテゴリを 選択した後ジャンルを選択すると、「有料アプリ ケーション | 「無料アプリケーション | 「新着 | に 分類して表示できます。「マイアプリーにはダウン ロード済みのアプリケーションが一覧で表示され ます。

(正)

「アプリケーション」または「ゲーム」カテゴリを 選択した後ジャンルを選択すると、「有料アプリ

- ケーション | 「無料アプリケーション | 「新着 | に 分類して表示できます。「au」には au がおすす めするアプリケーションが一覧で表示されま す。
- ●「返金を請求する」の手順1(P.145)

(誤)

タップ

(正)

1. ホーム画面で**マーケット** > **マイアプリ**を ▶ 1. ホーム画面で**マーケット**をタップし、 💬 を押して**マイアプリ**をタップ

● 「Peep を開く」の画面説明 (P.149)

(誤)

あなたが送信/受信したすべてのダイレクトメッ 

あなたが受信したすべてのダイレクトメッ セージを表示します。

(正) を表示します。

● 「Wi-Fi テザリングを設定する」の手順 1 (P.153)

(誤)

**1.** ホーム画面で **◎** > Wi-Fi テザリング<u>></u> OK をタップ

(正)

**1.** ホーム画面で **1** > Wi-Fi テザリングを タップ Wi-Fi テザリングに関する説明が表示されるとき

は **OK** をタップします。

### ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くの au ショップへ

大切な地球のために、一人ひとりができること。 それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイ クルという、とても身近なことから始められます。 ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、 取扱説明書などの紙類はリサイクルすることがで きます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の発生活動に役立てています。

で不要になったケータイや取扱説明書は、お近くの au ショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。





ご不要になったケータイや取扱説明書は お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

#### お問い合わせ先番号お客様センター

#### 総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

**ほ** 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

#### 紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

**瓜** 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話 ください。(無料)

[1] 0120-977-033 (沖縄を除<地域)

氏 0120-977-699 (沖縄)



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として 再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電 を、ブランド・メーカーを問わず(デマークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

#### 2011年3月第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:HTC Corporation

